Manuel d'utilisation

ORT 8944-2T

Terminal numérique terrestre double tuner SD

OPTEX Electronique

Réf : 708944
ORT 8944-2T Version3 - 30/04/10

Sécurité

Merci de lire toutes les précautions de sécurité avant de faire fonctionner votre terminal.

• Ne pas couvrir votre terminal et laisser assez d'espace autour du terminal afin d'avoir une ventilation correcte.

• Arrêter le terminal si un liquide ou une pièce quelconque tombe de l'appareil.

• Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer votre terminal.

• Ne pas connecter ou modifier les câbles lorsque le terminal est connecté à la prise secteur.

• Ne pas exposer le terminal au soleil, au froid ou à des conditions humides.

• Débrancher votre terminal de la prise secteur si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment. (Période de vacances…)

• Ne pas ouvrir votre terminal, risque de chocs électriques.

Seules les personnes qualifiées sont habilitées à ouvrir votre terminal sans annuler la garantie.

Caractéristiques techniques

• 2 tuners terrestre (1 entrée/1 sortie IEC 9,52mm)
• 2 prises péritel (TV et magnétoscope)
• 1 entrée/sortie USB 2.0
• 1 sortie audio numérique
• Capacité de 2000 chaînes
• Affichage du menu en plusieurs langues
• Recherche automatique et manuelle des canaux
• Sous-titrage
• Fonction LCN (Classement automatique des chaînes)
• Mise à jour possible par USB
• EPG (Guide Electronique des programmes)
• Verrouillage parental
• Liste favorite
• Fonction alimentation 5Volts pour antenne via le câble coaxial

Au déballage de votre terminal

Vous trouverez :

• Le terminal TNT
• Ce manuel d'utilisation
• La télécommande
• 2 piles 1,5V

SOMMAIRE

BIEN COMMENCER 3
Sécurité 3
Caractéristiques techniques 3
Au déballage de votre terminal 3

DESCRIPTION 6
A. La face avant 6
B. La face arrière 6
C. La télécommande 7

CONNEXION DU TERMINAL 8
1) Connexion audio/vidéo 8
2) Connexion avec une antenne extérieure 9
3) Connexion avec une antenne intérieure 9

PREMIER DEMARRAGE 10

DESCRIPTIONS DES MENUS 11

I. CHAINES 11
I.a) Listes des chaînes TV 12
I.b) Listes des radios 16
I.c) Effacer toutes les listes utilisateurs 16
I.d) Effacer toutes les chaînes 16
I.e) Renommer une liste utilisateur 16

II. INSTALLATION 17
II.a) Recherche automatique 17
II.b) Recherche manuelle 17
II.c) Réglage antenne 18
II.d) Numérotation LCN 18

III. REGLAGES 19
III.a) Langue du menu 19
III.b) Format écran, sortie vidéo 19
III.c) Date et heure 19
III.d) Programmations 21
III.d.1) Timer d'enregistrement 21
III.d.2) Timer de mise en veille 22
III.e) Transparence du menu 22
III.f) Contrôle parental 23
III.g) Veille automatique 23

IV. ACCESSOIRES 24
IV.a) Information du terminal 24
IV.b) Jeux 24
IV.b.1) Tetris 25
IV.b.2) Serpent 25
IV.b.3) Othello 25

IV.c) Rétablir valeur d'usine (Initialisation) 26
IV.d) Mise à jour du logiciel 26
IV.d.1) Mise à jour du logiciel par le signal. 26
IV.d.2) Mise à jour par USB 26

V. MULTIMEDIA 27
V.1) Lecteur multimedia 27
V.2) Listes de vos enregistrements 31
V.2.a) Lecture d'un programme enregistré 31
V.2.b) Verrouiller un programme enregistré 32
V.2.c) Supprimer un programme enregistré 32
V.2.d) Renommer un programme enregistré 33
V.2.e) Information du programme enregistré 33
V.3) Informations du support USB 33
V.4) Réglages stockage, Timeshift.. 34
V.5) Déconnecter proprement le support USB 35
V.6) Formater votre support USB 35

VI. ENREGISTREMENTS 36
VI.1) Enregistrement direct du programme actuel 36
VI.2) Enregistrement via le menu Timer 36
VI.3) Enregistrement via le menu EPG 37
VI.4) Arrêter un enregistrement en cours 38

VII. INFORMATION DIVERSES 39
VII.a) Bandeau d'information 39
VII.b) Audio 39
VII.c) Teletext 40
VII.d) Sous-titrages 40
VII.e) Donnée EPG 40
VII.f) Liste utilisateur 41

VIII. PROBLEMES RENCONTRES 42

IX. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 43

DESCRIPTION

A. La face avant

1. **Afficheur** : Indique le numéro de la chaîne sélectionnée
2. **Touche POWER :** Ce bouton permet d'allumer ou de mettre en veille votre terminal.
3. **Touche CH+/- :** Permet de changer de chaîne
4. **USB :** Permet la connexion de votre support USB (Clé ou disque dur).

B. La face arrière

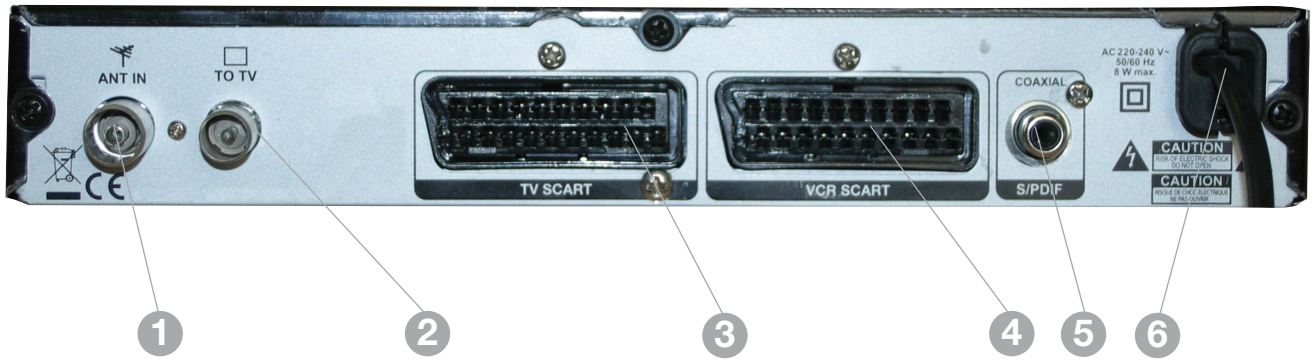

1. **RF IN :** Connecter votre arrivée d'antenne sur cette entrée.
2. **RF LOOP :** A utiliser pour récupérer le signal hertzien analogique
3. **TV :** Connecter votre télévsieur sur cette fiche avec un cordon péritel.
4. **VCR :** Connecter votre magnétoscope sur cette fiche avec un cordon péritel.
5. **Audio numérique (coaxial) :** Connecter un système équipé du système SPDIF. (Ampli…)
6. **Cordon d'alimentation 220V.**

Votre terminal est bien un terminal double tuner mais la liaison entre les 2 tuners a déjà était réalisée à l'intérieur de celui-ci! C'est pourquoi, il n'y a aucun câble de liaison pour les 2 tuners.

C. La télécommande

INFO
- Permet d'afficher les informations.

STANDBY
- Permet d'allumer ou d'éteindre le terminal.

►II
- Permet de lire ou de faire une pause sur 1 enregistrement ou 1 vidéo.

Page+ / Page-
- Permet de passer à lecture du fichier suivant ou précédent.

■
- Permet d'arrêter 1 enregistrement ou la lecture d'un fichier

MENU
- Permet d'afficher le menu principal ou de revenir au menu précédent.

CH+ / CH-
- Permet de changer les chaînes ou se déplacer dans le menu.

RECORD
- Permet de faire un enregistrement sur la chaîne sélectionnée.

0 à 9
- Permet la sélection directe d'une chaîne TV ou radio.

TEXT
- Affiche le Teletext si disponible.

TV/RADIO
- Permet de sélectionner le mode chaîne TV ou radio.

DTV/VCR
- Permet de basculer entre le mode TV numérique et péritel VCR.

SLOW
- Permet de faire une lecture au ralenti en mode playback.

SUBTITLE
- Affiche les sous-titres si disponibles

MUTE
- Permet de rendre ou non le terminal muet.

◄◄ ►►
- Permet de faire avance ou retour rapide en mode playback.

EXIT
- Permet de sortir ou de revenir au menu précédent.

OK
- Permet de confirmer votre sélection ou d'afficher la liste des chaînes.

VOL+/VOL-
- Permet de changer le volume ou les paramètres du menu.

TIMESHIFT
- Permet d'activer la fonction Timeshift (Enregistrement différé)

RECALL
- Affiche la dernière chaîne regardée

EPG
- Permet d'afficher les données EPG si celles-ci sont disponibles.

FILE
- Permet d'accéder directement à la liste de vos enregistrements.

GOTO
- Permet d'accéder à un endroit spécifique d'un fichier en mode lecture.

AUDIO
- Permet la sélection du mode audio. (Droit, gauche ou stéréo)

FAV
- Permet de sélectionner les chaînes favorites si une liste existe.

CONNEXION DU TERMINAL

1) Connexion audio/vidéo

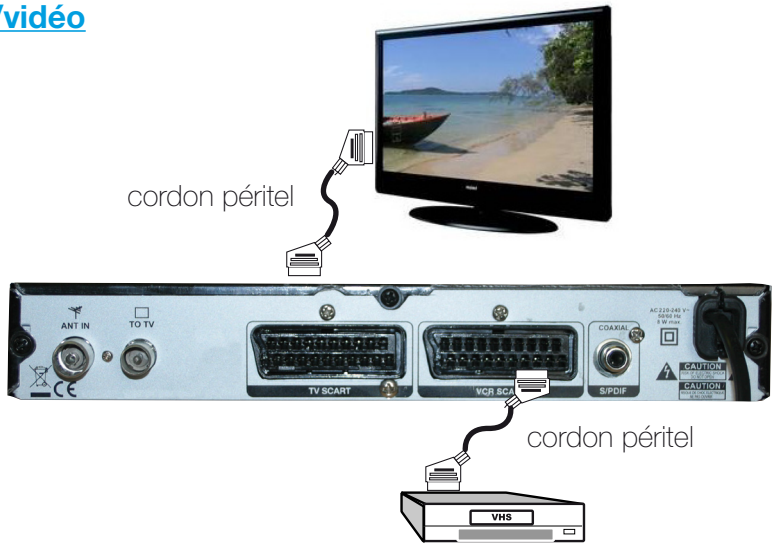

Connexion à votre téléviseur et à votre système d'enregistrement (magnétoscope ou graveur DVD) :

Connectez votre terminal à votre téléviseur à l'aide d'un cordon péritel mâle/mâle 21 broches.
Branchez le cordon péritel entre la prise nommée TV du terminal et la prise péritel de votre téléviseur.
Connectez ensuite votre enregistreur par un autre cordon péritel mâle/mâle 21 broches.
Branchez le cordon péritel entre la prise nommée VCR du terminal et la prise péritel repérée TV de votre enregistreur.

Remarques : Les cordons péritel ne sont pas fournis dans le pack.

Connexion à votre système homecinéma :

Cette connexion s'effectue à l'aide d'un cordon coaxial. Il permet de récupérer l'audio en Dolby digital.
Branchez le cordon de type RCA (S/PDIF) entre votre terminal et votre système dolby digital (Chaîne HIFI ou amplificateur HomeCinéma)

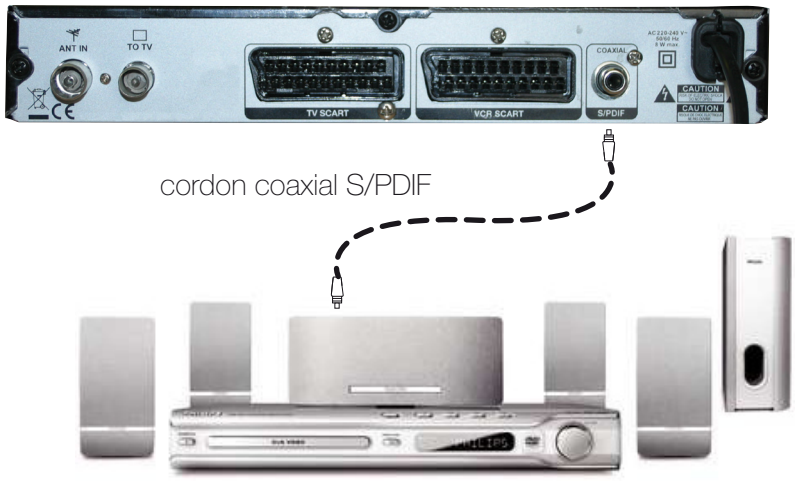

2) Connexion avec une antenne extérieure

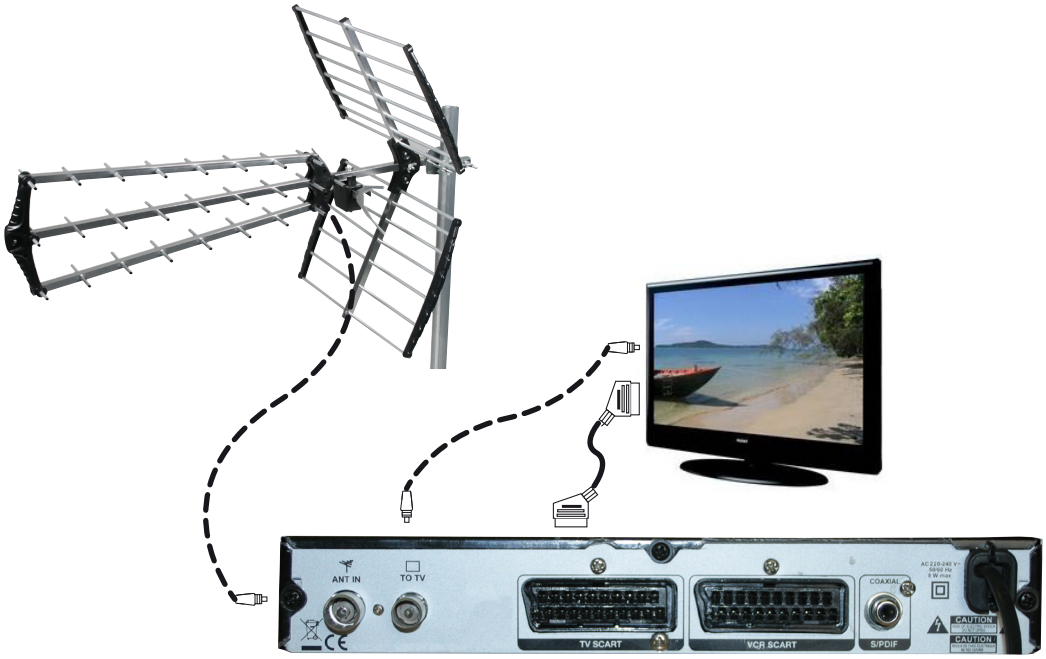

Connectez votre antenne sur l'entrée nommée **ANT IN** de votre terminal à l'aide d'un cordon de type coaxial. Connectez ensuite la sortie nommée ANT OUT de votre terminal pour alimenter le tuner de votre téléviseur pour récupérer les chaînes analogiques ou même numériques. (Si votre téléviseur possède un tuner TNT)

3) Connexion avec une antenne intérieure

Avec ce type d'antenne, il est possible d'alimenter directement votre antenne avec la fonction 5volts de votre terminal.

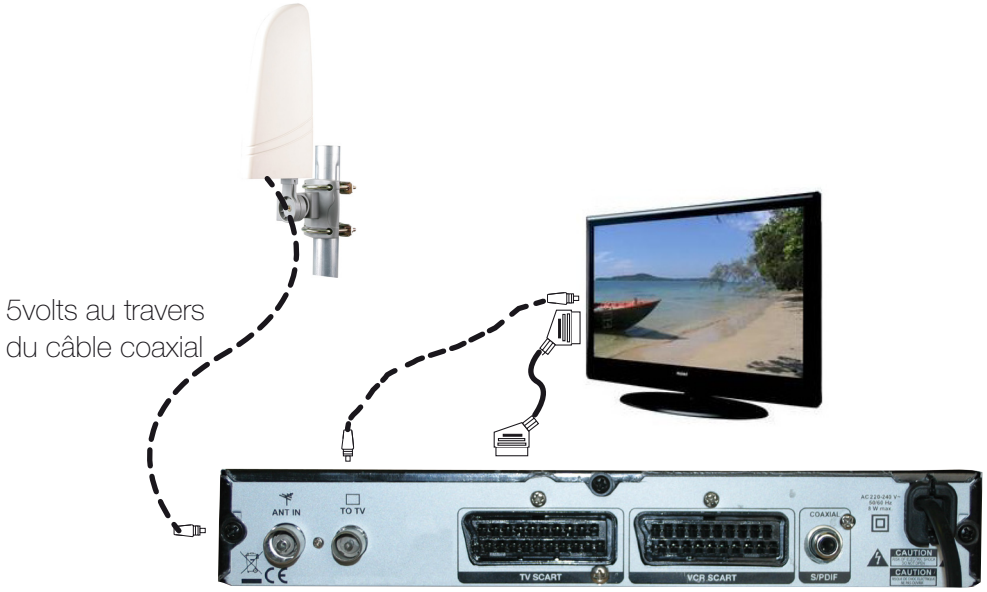

PS : Pour cela activer cette fonction «**Alimentation 5volts**» au travers du câble coaxial, il suffit de sélectionner l'option **MARCHE** dans le menu **Installation/Réglages antenne** en page 18.

Remarque importante

Lorsque vous enregistrez avec un magnétoscope ou une graveur de DVD sur ce type de produit, il ne faut pas oublié de préciser sur l'appareil qui enregistre de bien sélectionner la source AV ou EXT. (Pour enregistrer la prise péritel et non le tuner même de l'appareil).
En revanche, lorsque vous enregistrez les chaînes hertziennes analogiques, il faut préciser le numéro de la chaîne. (Pour TF1, N°1…)

PREMIER DEMARRAGE

Au 1er démarrage de votre terminal, vous verrez apparaître sur l'écran de votre téléviseur, l'écran ci-dessous qui vous permettront de configurer votre appareil.

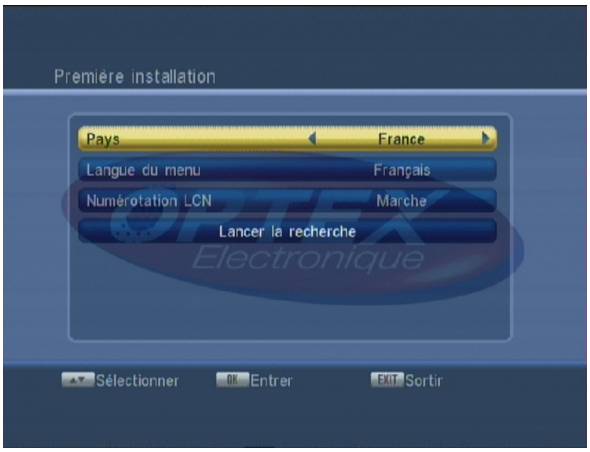

Vous pouvez dans cette première fenêtre régler le pays et la langue de votre terminal. Utilisez les touches **VOL+/-** pour changer les valeurs.
Placer ensuite le curseur sur **Lancer la recherche** et appuyer sur la touche **OK** pour lancer la recherche de chaîne.

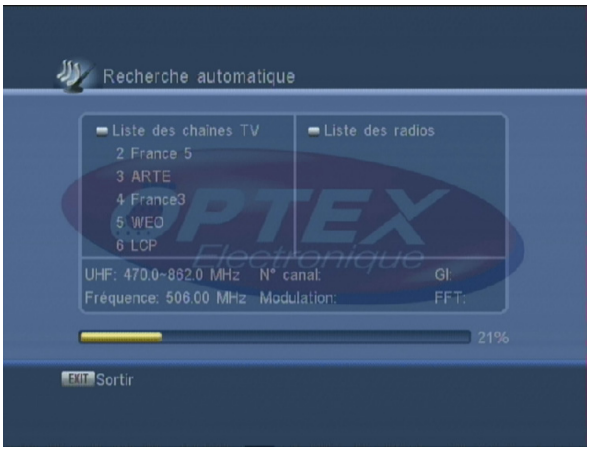

Le terminal lancera alors la recherche automatique des chaînes.
Vous pouvez à tout moment arrêter la recherche en appuyant sur la touche **EXIT ou MENU**.
Lorsque la recherche est terminée, le terminal affichera la 1ère chaîne de la liste totale des chaînes trouvées.

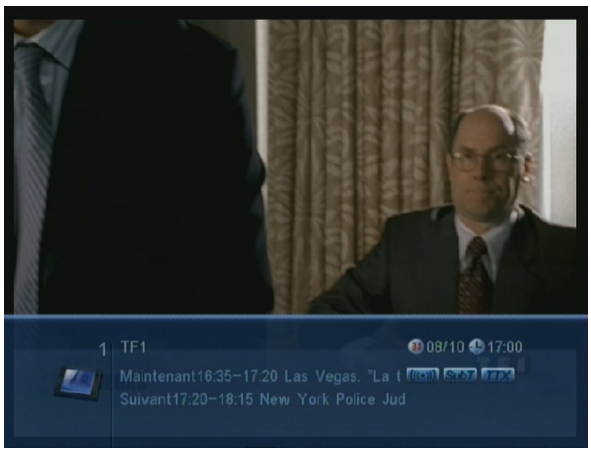

Maintenant, vous pouvez voir le terminal s'allumé sur une chaîne avec son bandeau d'information.

1. Menu principal

Après avoir installé et connecté votre antenne sur le terminal, vous pouvez accéder au menu pour effectuer n'importe quelle opération. Le menu principal est constitué de 5 sous-menus comme sur la photo ci-contre :

I) Chaînes
II) Installation
III) Réglages
IV) Accessoires
V) Multimedia

Utilisation des touches dans les menus

Dans pratiquement tous les menus, les touches ci-dessous ont les fonctions suivantes :

- la touche **OK** permet d'afficher la liste des différents paramètres ou de valider votre choix.
- les touches **VOL+/-** permettent de changer parmi les différentes options par paramètres.
- les touches **CH+/-** permettent de passer d'un paramètre à l'autre.
- la touche **MENU** permet de revenir au menu précédent.
- la touche **EXIT** permet de quitter le menu.

I. CHAINES

Dans ce menu, vous pourrez effectuer tous les réglages possible sur la liste des chaînes TV et radios.
Ce menu est constitué de 5 sous-menus :

a) Liste des chaines TV
b) Liste des radios
c) Effacer toutes les listes utilisateurs
d) Effacer toutes les chaînes
e) Renommer une liste utilisateur

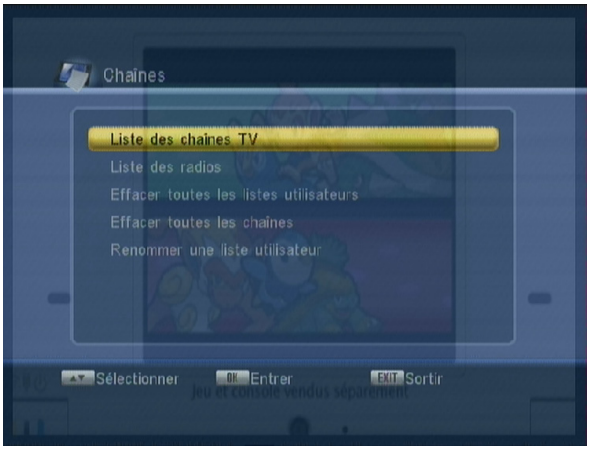

I. CHAINES

Dans ce menu, vous pouvez effectuer diverses opérations comme mettre des chaînes dans une liste favorite, déplacer des chaînes ou supprimer des chaînes.
Pour cela, il suffit d'indiquer la fonction à utiliser avec les touches numérique de votre télécommande (1 à 9).

I.a) Listes des chaînes TV

Pour accéder à ce menu, appuyez soit sur la touche **MENU** puis sélectionnez le menu **CHAINES**, appuyez 2 fois sur la touche **OK**, soit en dehors du menu, appuyez directement sur la touche **OK** de votre télécommande.

Correspondance des différentes touches :
1 : Editer : Permet d'accéder au menu EDITION. Vous aurez alors accès à tous les autres menu d'édition
2 : Trouver : Permet de trouver des chaînes parmi la liste.

3 : Trier : Permet de trier la liste des chaînes.
4 : Déplacer : Permet de déplacer les chaînes à l'endroit de votre choix.

I.A.1) Fonction «EDITER»

Lorsque vous aurez appuyé sur la touche «**1**» de votre télécommande, vous verrez apparaître sur le bas de l'écran différentes fonctions qui sont :

OK «Sélect» : Permet de sélectionner la/les chaînes.
0 «toutes» : Permet de sélectionner ou désélectionner la totalité des chaînes.
1 «Fav» : Permet de sélectionner la liste utilisateur pour la création de votre liste de chaîne favorite. (Vous avez le choix entre 8 listes : **Utilisateur1 à utilisateur 8**)
2 «Verrouill» : Permet de bloquer la/les chaînes sélectionnées.
3 «Sauter» : Permet de passer outre la/les chaînes sélectionnées.
4 «Effacer» : Permet de supprimer la/les chaînes sélectionnées.
5 «Renommer» : Permet de renommer la chaîne sélectionnée.

Dans ce menu d'édition, lorsque vous placez le curseur sur une chaîne et que vous appuyez sur la touche **OK**, vous pourrez voir apparaître un **V** de couleur rouge. Cela signifie que la chaîne est sélectionnée. Vous pouvez procéder de la même manière pour sélectionner toutes les chaînes désirées. Pour sélectionner l'intégralité des chaînes, appuyer sur la touche «**0**», vous constaterez que toutes les chaînes seront marquées d'un **V** de couleur rouge.

PS : Pour déselectionner les chaînes, appuyer de nouveau sur la touche «**0**» ou **OK**.

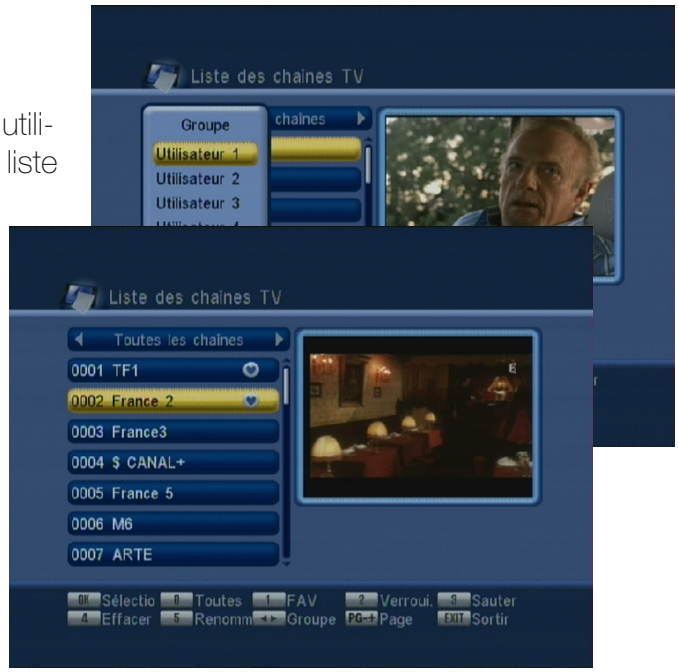

1 «Favori»
Cette touche «**1**» permet d'afficher la totalité des listes utilisateurs (8 au total). Pour placer une chaînes dans une liste utilisateur, procédez de la façon suivante :
Sélectionnez la chaîne désirée avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**1**» de votre télécommande. Vous verrez alors apparaître les 8 listes utilisateurs disponibles. Il ne vous reste plus qu'à en sélectionner une avec les touches **CH+/-** et validez par la touche **OK**.
Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.
Procédez de la même manière pour placer toutes les chaînes dans la liste favorite sélectionnée.

PS : A noter que vous pouvez placer une chaîne dans plusieurs listes favorites. Si vous avez beaucoup de chaîne à placer, utiliser la touche «ok» qui permet la sélection.

2 «Verrouiller»
Cette touche «**2**» permet de bloquer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez bloquer avec les touches **CH+/-** puis d'appuyer sur la touche «**2**».
Un message de confirmation s'affichera à l'écran.
Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.
Un logo en forme de verrou s'affichera sur la droite de la chaîne.
Toutes les chaînes sélectionnées seront ensuite bloquées, ce qui implique qu'un mot de passe sera demandé pour visualiser ces chaînes. (Par défaut **0000**)
PS : Pour que le blocage soit effectif, il faut activer la fonction **VERROUILLAGE CHAINES** dans le menu **CONTROLE PARENTAL**.

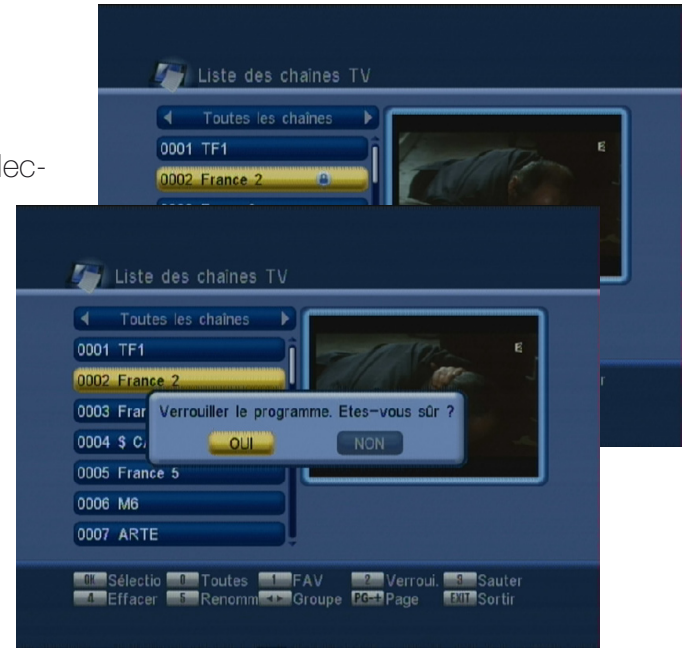

PS : Pour débloquer une chaîne bloquée, suivez la même procédure.

I. CHAINES

3 «Sauter»

Cette touche «**3**» permet de passer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez passer avec les touches **CH+/-** puis d'appuyer sur la touche «**3**». Cela permet de passer les chaînes que vous ne désirez pas voir lorsque vous changez de chaîne sans pour autant les supprimer.
(Exemple : Vous désirez passer de la chaîne N°9(W9) à la N°12(NRJ12), il faudra sélectionner les chaînes N°10 et 11)
Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler. Un logo en forme de flèche s'affichera sur la droite de la chaîne.

PS : Pour enlever le saut sélectionné sur une chaîne, suivez la procédure depuis le début.

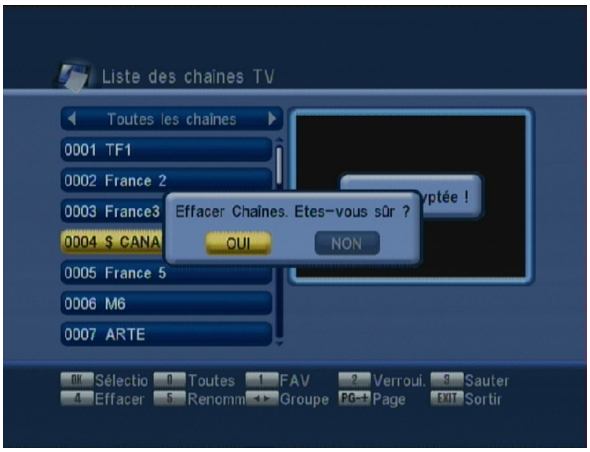

4 «Effacer»

Cette touche «**4**» permet de supprimer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez supprimer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**4**». Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.

Attention : lorsque le message de confirmation est validé, les chaînes seront définitivement supprimées.

Astuce : Pour une suppression plus rapide, sélectionnez tout d'abord les chaînes avec la touche **OK** ou avec la touche «**0**» puis appuyez sur la touche «**4**». Dans ce cas, toutes les chaînes sélectionnées seront supprimées. Il ne vous reste plus qu'à confirmer le message de validation par **OUI**.

5 «Renommer»

Cette touche «**5**» permet de renommer la chaîne sélectionnée. Il suffit de sélectionner la chaîne que vous désirez renommer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**5**».
Un tableau de caractère s'affichera pour renommer la chaîne.
Utilisez les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur sur les lettres désirée. Une fois renommé, placez le curseur sur le bouton **OK** et validez par la touche **OK**.

I.A.2) Fonction «TROUVER»

Cette fonction permet de trouver des chaînes bien spécifiques présentes dans votre liste des chaînes. Pour cela, appuyez sur la touche «**2**» pour afficher le tableau TROUVER. Utilisez les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur. Une fois la lettre sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**. Vous verrez apparaître les chaînes correspondantes sur la partie gauche de l'écran. Pour accéder à cette liste, déplacez le curseur sur le bouton **OK** et validez par la touche **OK**, sinon, appuyez sur la touche **EXIT**.

I.A.3) Fonction «TRIER»

Cette fonction permet de trier votre liste de chaîne de différentes méthodes :
Par défaut : Permet de remettre la liste telle qu'elle était au départ.
Par Nom (A - Z) : Permet de trier la liste par ordre alphabétique.
Par Nom (Z - A) : Permet de trier la liste par ordre décroissant.
Gratuites : Permet d'afficher en premier lieu les chaînes gratuites puis payantes.
Verrouiller : Permet de mettre toutes les chaînes bloquées en dernier dans la liste.

Pour effectuer le tri, appuyez sur la touche «**3**» de votre télécommande puis sélectionnez le type de tri avec les touches **CH+/-** et validez par la touche **OK**.
Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.

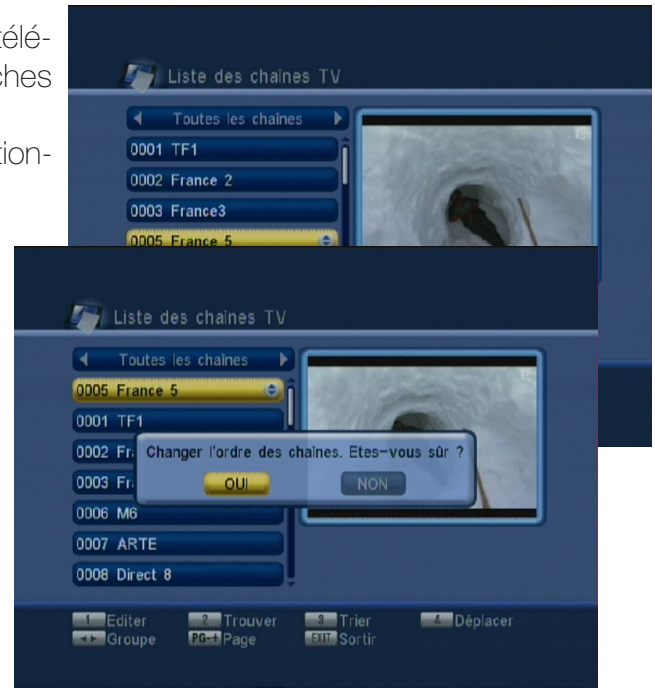

I.A.4) Fonction «DEPLACER»

Cette fonction permet de déplacer la chaîne sélectionnée à l'endroit désiré. Pour cela, sélectionnez la chaîne à déplacer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**4**» de votre télécommande.
Vous pourrez voir apparaître une double flèche sur la droite du nom de la chaîne. Il ne vous reste plus qu'à la déplacer à l'endroit désiré avec les touches **CH+/-** et valider par la touche **OK**.
Vous pouvez remarquer que la chaîne a gardé son propre numéro.
Pour éviter cela, il faudra désactiver la numérotation LCN dans le menu **INSTALLATION**.

I.b) Listes des radios

Toutes les opérations décrites pour la liste des chaînes TV sont identiques pour la liste des radios.

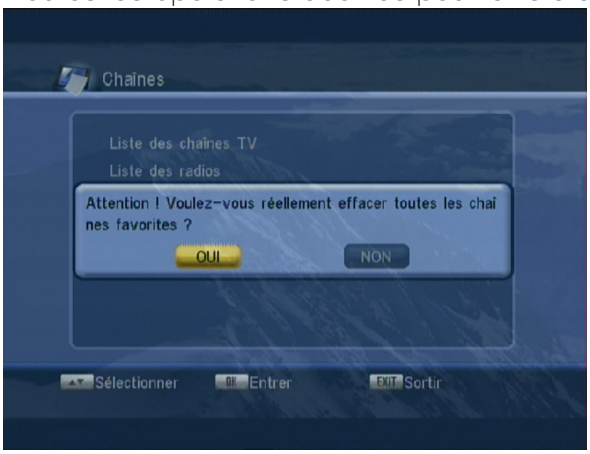

I.c) Effacer toutes les listes utilisateurs

Cette fonction permet de supprimer toutes les listes de chaînes utilisateurs que vous aurez créé. Cela ne supprime pas les chaînes mais uniquement leur attribut de chaînes favorites.
Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis sélectionnez **OUI** sur le message de confirmation ou **NON** pour annuler.

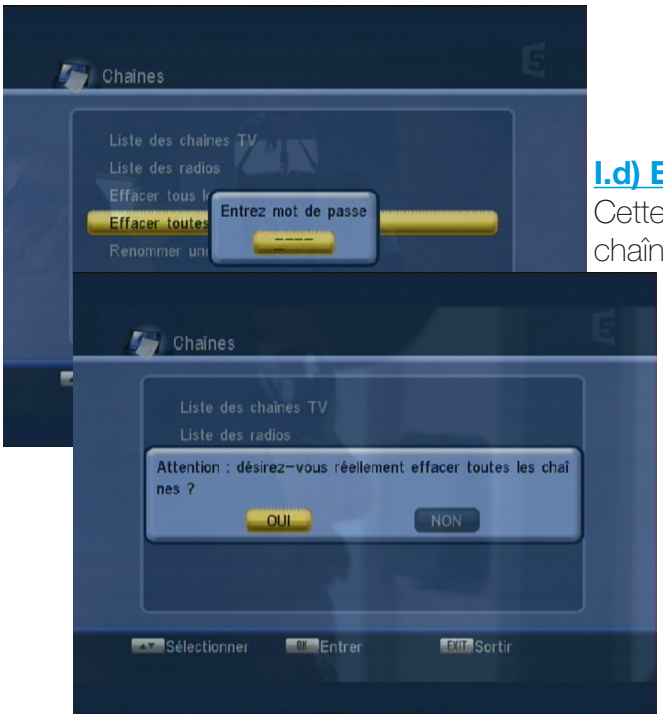

I.d) Effacer toutes les chaînes

Cette fonction permet de supprimer toutes les listes de chaînes. Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis entrez le mot de passe (Par défaut 0000) et enfin sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.
Attention : Cette manipulation supprimera définitivement la totalité des chaînes!

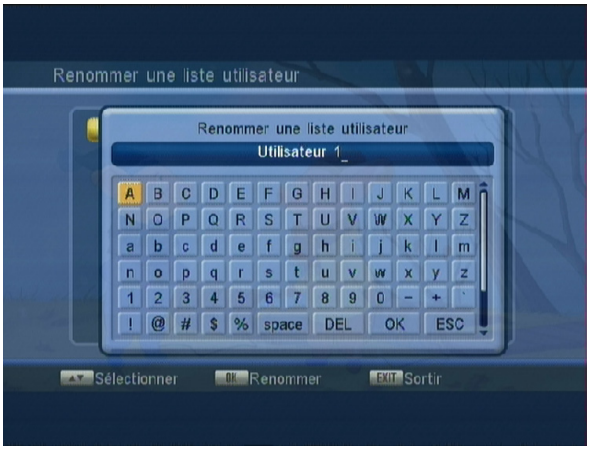
Renommer une liste utilisateur
Renommer une liste utilisateur
Utilisateur 1_
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - +
! @ # $ % space DEL OK ESC
Sélectionner
Renommer
Sortir

I.e) Renommer une liste utilisateur

Cette fonction permet de renommer le nom des listes utilisateurs. Pour cela, sélectionnez le nom de la liste à renommer puis appuyez sur la touche **OK**.
Un tableau de caractère s'affichera pour renommer la liste. Utilisez les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur. Une fois renommée, placez le curseur sur **OK** et validez par la touche **OK**.

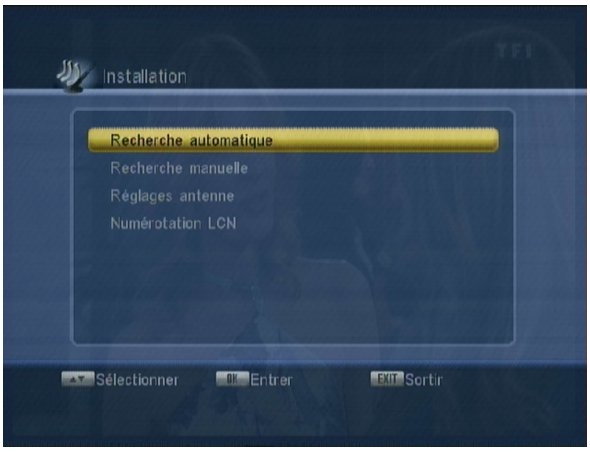

C'est dans ce menu, que vous pourrez effectuer les recherches de chaînes. (Manuelle, automatique, réglages LCN...) Ce menu est constitué de 4 sous-menus :
a) Recherche automatique : Permet de rechercher la totalité des canaux. (Canal 21 à 69)
b) Recherche manuelle : Permet la recherche d'un ou plusieurs canaux sélectionnés.
c) Réglage tuner : Permet d'activer ou non la fonction 5Volts pour alimenter une antenne d'intérieure au travers du câble coaxial.
d) Numérotation LCN : Permet d'activer ou non le classement automatique des chaînes. Par défaut cette fonction est activée.

II.a) Recherche automatique

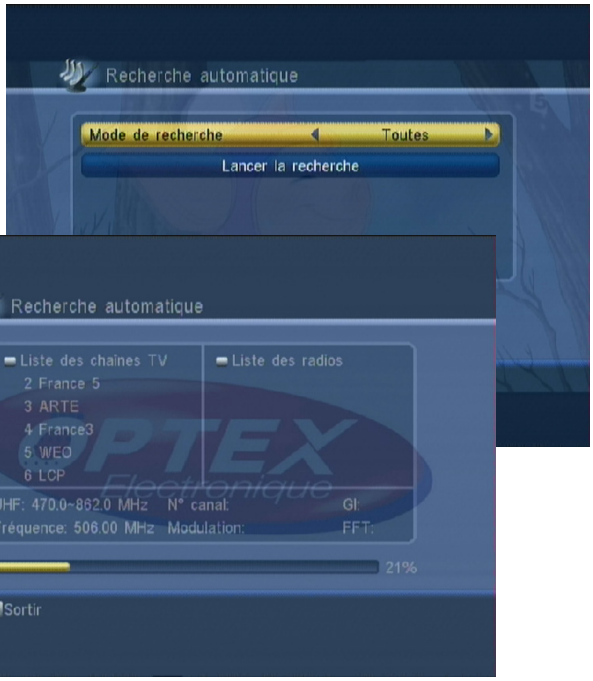

Pour activer cette recherche, appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez sélectionner le mode de recherche. Vous avez le choix entre «**Toutes**» et «**Gratuites**». Pour cela, utilisez les touches **VOL+/-** pour sélectionner le paramètre de votre choix.
Si vous sélectionnez **TOUTES**, le terminal cherchera la totalité des chaînes y compris les chaînes payantes.
Si vous sélectionnez **GRATUITES**, le terminal cherchera uniquement les chaînes gratuites.

Placez ensuite le curseur sur **Lancer la recherche** et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes.
Lorsque la recherche de chaîne est terminée, le terminal sortira du menu et affichera la liste des chaînes trouvées!

II.b) Recherche manuelle

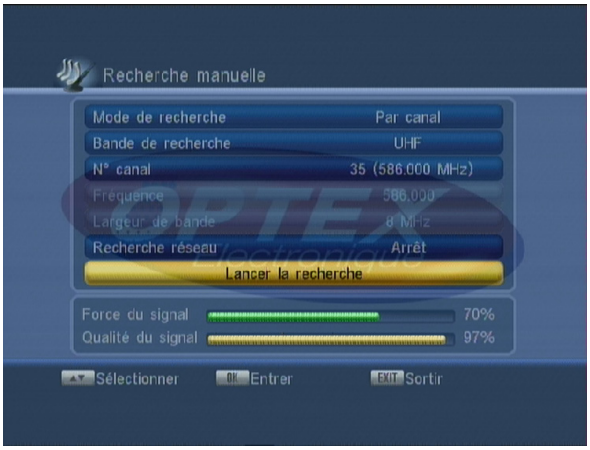

Pour activer cette recherche, placez le curseur sur celle-ci avec la touche **CH-** et appuyez sur la touche **OK**. Vous pourrez alors voir apparaître la fenêtre ci-contre :

2 méthodes de recherche sont disponibles :
*** Par Canal** : Vous pourrez alors changer la bande de fréquence ainsi que le N° de canal.
Une fois sélectionné, placez le curseur sur **Lancer la recherche** puis validez par la touche **OK**. Le terminal cherchera les chaînes du canal sélectionné.
*** Par Fréquence** : Vous pourrez alors changer la fréquence ainsi que la largeur de bande.
Utilisez les touches numériques (1 à 9) pour modifier la fréquence si besoin.

Une fois sélectionné, placez le curseur sur **Lancer la recherche** puis validez par la touche **OK**. Le terminal cherchera les chaînes de la fréquence sélectionnée.

Les barres de niveaux et de qualité vous indiquent la réception de signal en fonction du canal choisi.
PS : Pour une réception optimum, la barre de qualité doit être supérieure à 60%.

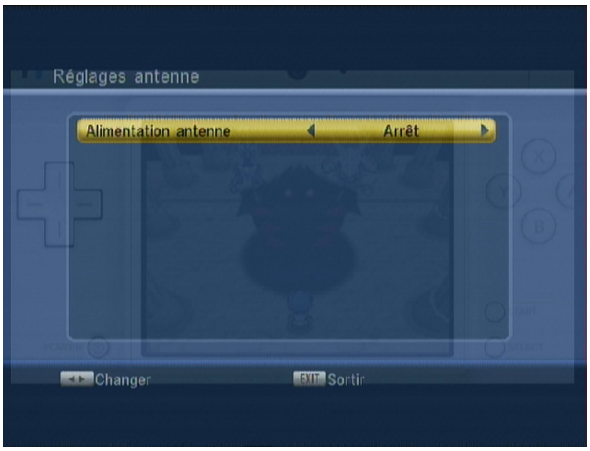

II.c) Réglage antenne

Cette fonction permet d'activer ou non l'alimentation 5Volts au travers du câble coaxial. Utilisée dans le cas d'une antenne d'intérieure qui nécessite une alimentation. Utilisez les touches **VOL-/+** pour changer de paramètre.
Marche : La fonction est active
Arrêt : la fonction est inactive

II.d) Numérotation LCN

Cette fonction permet d'activer ou non la classement automatique des chaînes. Vous aurez le choix entre Marche et Arrêt.
Par défaut, cette fonction est activée.

Utilisez les touches **VOL-/+** pour changer de paramètre.

C'est dans ce menu que vous pourrez effectuer tous les réglages de votre terminal. (Format d'écran, réglage de l'heure, timer...)
Pour changer les différents paramètres, utiliser les touches **VOL+/-**.

Ce menu est divisé en 6 sous-menus :

a) Langue du menu
b) Format écran, sortie vidéo
c) Date et heure
d) Réglages Timers
e) Transparence du menu
f) Contrôle parental
g) Veille automatique

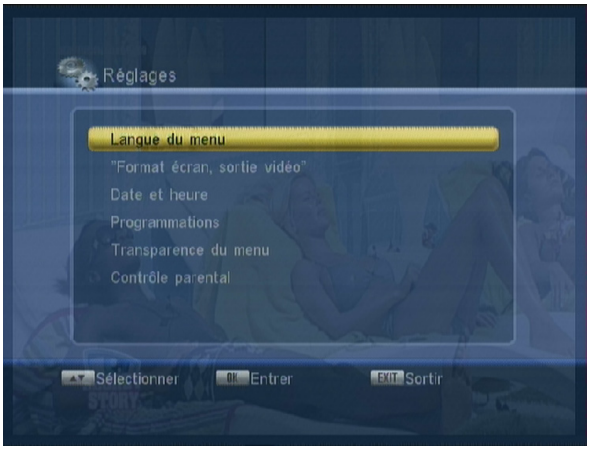

III.a) Langue du menu

Cette option permet de sélectionner la langue d'affichage du menu de votre terminal. Vous avez le choix entre plusieurs langues. Utilisez les touches **VOL+/-** pour choisir la langue.

III.b) Format écran, sortie vidéo

Cette option permet de faire les réglages sur le mode d'affichage, le type de sortie....
Utilisez les touches **VOL+/-** pour modifier les différents paramètres.

Norme affichage : Permet de sélectionner la norme d'affichage. Vous avez le choix entre **AUTO, PAL** et **NTSC**.
Format écran : Permet de choisir le format d'écran de la sortie péritel TV. Vous avez le choix entre **16/9, 4/3PS** (Pan & Scan) et **4/3LB** (Letter Box) et **AUTO**.
Signal de Sortie vidéo : Permet de sélectionner le type de signal de sortie vidéo. Vous avez le choix entre **CVBS** (Vidéo composite) et **RGB**.

III.c) Date et heure

C'est dans ce menu, que vous pouvez régler l'heure et la date de votre terminal.
3 possibilités s'offrent à vous :

*** Soit par pays**
*** Soit en manuel**
*** Soit décalage GMT)**

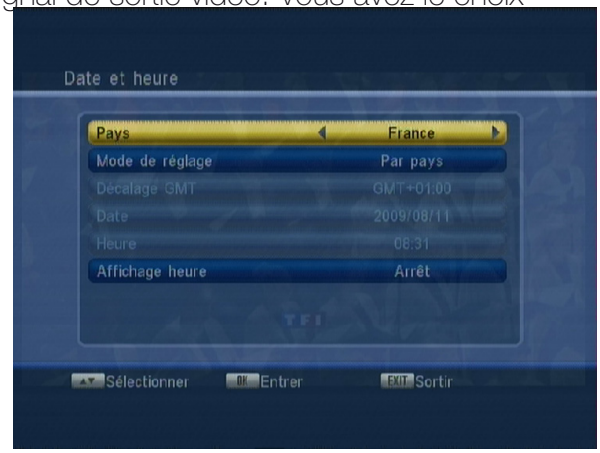

III. REGLAGES

Sélectionnez tout d'abord le pays correspondant à votre lieu d'installation en utilisant les touches **VOL+/-**.

Par pays

Affichage heure : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'heure en permanence sur votre écran. Il suffit pour cela de régler ce paramètre sur **MARCHE** avec les touches **VOL+/-**.

En manuel

Vous aurez dans ce cas accès aux réglages de la date et de l'heure. Pour cela, sélectionnez **Manuel** sur le type de réglage.

Date : Permet de régler la date de votre terminal. Appuyez tout d'abord sur la touche **OK**, puis utilisez les touches numériques (1 à 9) pour indiquer la date. Les touches **VOL+/-** permettent de déplacer le curseur de la gauche vers la droite

Une fois réglée, appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser.

Heure : Permet de régler l'heure de votre terminal. Appuyez tout d'abord sur la touche **OK**, puis utilisez les touches numériques (1 à 9) pour indiquer l'heure. Les touches **VOL+/-** permettent de déplacer le curseur de la gauche vers la droite

Une fois réglée, appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser.

Lorsque vos choix sont effectués, appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir.

Par décalage GMT

Pour cela, sélectionnez **Décalage GMT** sur le type de réglage.

Décalage GMT : Permet d'indiquer le nombre d'heure pour le décalage horaire. Utilisez les touches **VOL+/-** pour sélectionner la valeur désirée.

Une fois réglée, appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser.

Lorsque vos choix sont effectués, appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir.

III.d) Programmations

Ce menu permet d'effectuer des opérations sur le Timer de votre terminal. Il a pour fonctionnalité d'allumer le terminal à une date donnée pendant une durée définie pour effectuer des enregistrements lorsque vous êtes absents et de mettre le terminal en veille à la fin de ceux-ci.

Avant d'effectuer les réglages du Timer, vérifiez que l'heure ainsi que la date de votre terminal soient correctement réglées.
Vous avez la possibilité de régler jusqu'à 8 timers différents.

III.d.1) Timer d'enregistrement

Comment régler 1 timer?

1) N° timer : Sélectionnez d'abord le numéro de Timer que vous désirez utiliser en utilisant les touches **VOL+/-**.

2) Répétition timer : Permet de choisir la fréquence à laquelle vous désirez faire cet programmations. Utilisez les touches **VOL+/-** pour changer de paramètres. Vous aurez le choix entre **Une fois, Quotidien, Hebdomadaire, mensuel et arrêt.**

3) Type de chaîne : Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l'action. Vous avez le choix entre **Chaîne TV** et **Radio**. Faite votre choix à l'aide des touches **VOL+/-**.

4) Chaîne : Permet de sélectionner la chaîne pour laquelle vous désirez effectuer votre programmation. Utilisez les touches **VOL+/-** pour faire votre sélection..

5) Mois : Sélectionnez ensuite le mois avec les touches **VOL+/-**.

6) Date : Sélectionnez ensuite la date avec les touches **VOL+/-**.

7) Jour : Ce paramètre est grisé sauf lorsque vous indiquez **HEBDOMADAIRE** en face du paramètre répétition. Pour modifier, utilisez les touches **VOL+/-**.

8) Heure : Permet de régler l'heure à laquelle le programme doit démarrer. Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer l'heure.

9) Durée par défaut : Permet d'activer ou non la durée d'enregistrement. Vous aurez le choix entre **MARCHE** et **ARRET**.

10) Durée enregistrement : Permet de régler la durée pour votre enregistrement. Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer la durée désirée.

Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur la touche **EXIT**. Vous devrez valider le message de confirmation qui s'affichera. Sélectionnez **OUI** pour confirmer et validez par la touche **OK** ou sélectionnez **NON** pour annuler.

III.d.2) Timer de mise en veille

Cette fonction permet de placer votre terminal en veille après une durée que vous aurez définie.

Mise en veille : Permet d'activer ou non cette fonction. Vous aurez le choix entre **MARCHE** et **ARRET**. Une fois active, vous aurez le choix entre **10 à 120** minutes. Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer vos modifications. Utilisez lorsque vous avez un Timer en cours et que vous ne voulez pas laisser allumer votre terminal toute la nuit.

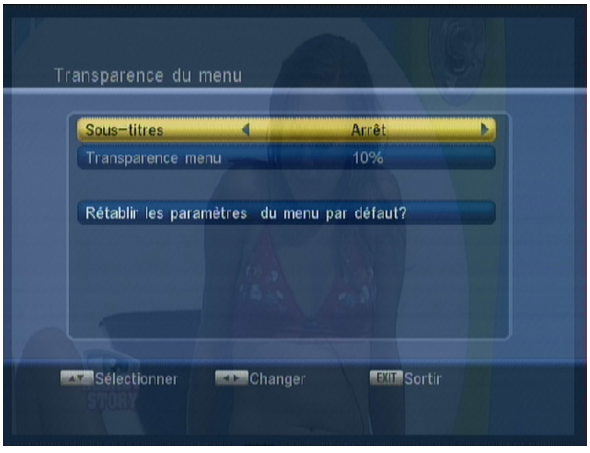

III.e) Transparence du menu

Vous pouvez dans ce menu régler les paramètres liés au menu de votre terminal. Vous pourrez régler les sous-titres ainsi que la transparence du menu...

Sous-titres : Permet de sélectionner les sous-titres par défaut. Vous aurez le choix entre **ARRET**, **STANDARD** et **TELETEXT**. Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer vos modifications.

Transparence menu : Permet de sélectionner la transparence pour l'affichage de votre menu. Vous aurez le choix entre **ARRET** et de **10 et 50%**. Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer vos modifications.

Revenir aux paramètres par défaut : Permet de replacer tous les paramètres tels qu'ils étaient avant vos modifications. Il vous suffit de placer le curseur sur ce paramètre et d'appuyez sur la touche **OK**.

III.f) Contrôle parental

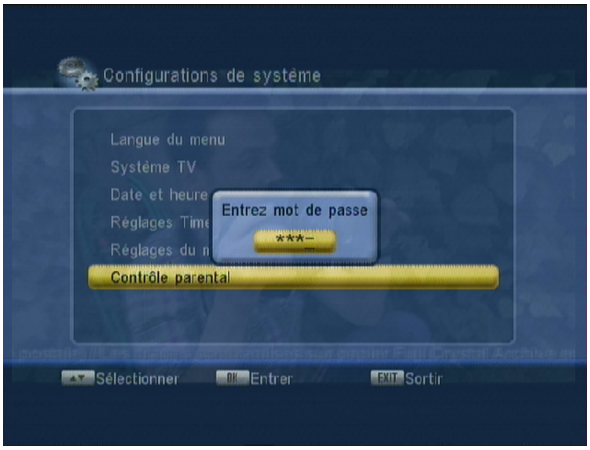

Dans ce menu, vous pouvez activer le verrouillage de chaînes, du menu ou modifier le mot de passe actuel du terminal.

Pour entrer dans ce menu, un mot de passe vous sera demandé. (Par défaut il est «**0000**»)
Entrez le mot de passe avec les touches numérique de votre télécommande (0 à 9) puis appuyez sur la touche **OK**.
Vous verrez alors le menu comme sur la photo ci-contre.

Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

1) Verrouillage Menu : Il permet d'activer le verrouillage ou non du menu **INSTALLATION** de votre terminal. Vous aurez le choix entre **MARCHE** et **ARRET**.
Si vous sélectionnez l'option **MARCHE**, cela signifie que pour accéder à ce menu, un mot de passe vous sera demandé. (Par défaut il est de 0000)
PS : Cela permet également d'éviter les dé-réglages potentiels du terminal.

2) Verrouillage Chaînes : Permet d'activer la fonction verrouillage des chaînes qui ont été sélectionnées comme telle dans le menu **CHAINES**. Vous aurez le choix entre **MARCHE** et **ARRET**.
Si vous sélectionnez l'option **MARCHE**, toutes les chaînes sélectionnées «Bloquées» nécessiteront un mot de passe pour pouvoir être visualisées. (Par défaut il est de 0000)
Il vous est également possible de bloquer les chaînes suivant les informations du CSA pour les programmes de **4ans à 18ans**.

3) Nouveau mot de passe : Permet de modifier le mot de passe du terminal. Entrez votre nouveau mot de passe avec les touches numériques de votre télécommande (1 à 9).

4) Confirmez mot de passe : Confirmez votre nouveau mot de passe avec les 4 chiffres identiques à votre nouveau mot de passe avec les touches numériques de votre télécommande (1 à 9).
Vous pourrez voir apparaître un message vous indiquant que votre mot de passe a bien été modifié!
PS : Pour être sur de ne pas l'oublier notez-le quelque part.

III.g) Veille automatique

Ce menu permet d'activer ou non la veille automlatique de votre terminal après une période d'inactivité.

Veille automatique : Vous aurez le choix entre **Arrêt** ou **Marche**. Sélectionnez l'option de votre choix avec les touches **VOL+/-**.

IV. ACCESSOIRES

Dans ce menu, vous pourrez voir les informations de votre terminal, les jeux, mise à jour....
Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

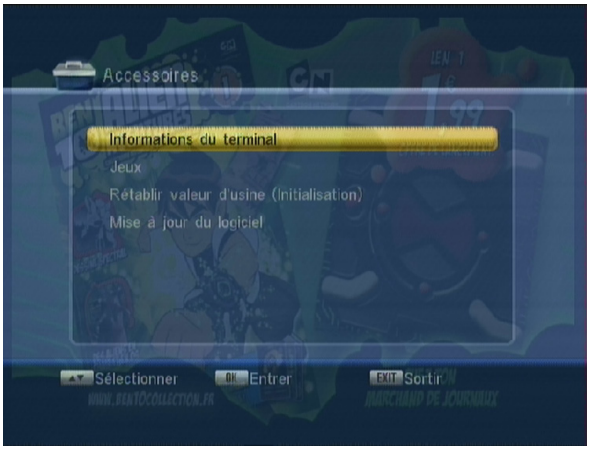

a) Information du terminal
b) Jeux
c) Rétablir valeur d'usine (Initialisation)
d) Mise à jour du logiciel

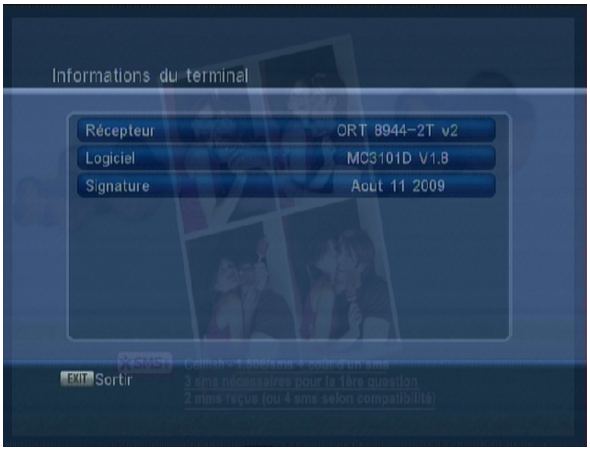

IV.a) Information du terminal

C'est dans ce menu que vous pourrez voir les informations concernant le modèle de votre terminal, la version du logiciel ainsi que la date de cet dernier.

Modèle terminal : Indique le nom de votre terminal.
Logiciel : Indique la version du logiciel du terminal.
Date : Indique la date du dernier logiciel.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

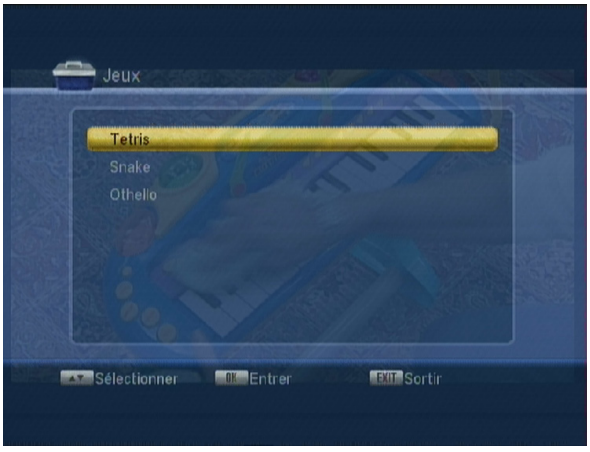

IV.b) Jeux

Dans ce menu, 3 jeux sont disponibles :

1) Tétris
2) Serpent
3) Othello

IV.b.1) Tetris

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur **DEMARRER** puis appuyez sur la touche **OK**.
Pour régler le niveau, placez le curseur sur **REGLAGE** puis appuyez sur les touches **VOL+/-** pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 10.
Utilisez les touches **VOL +/-** pour déplacer la pièce de gauche à droite.
La touche **CH-** permet de faire descendre la pièce.
La touche **CH+** permet de faire tourner la pièce.
La touche **OK** permet de faire une pause pendant le jeu.
Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche **OK** pour démarrer une nouvelle partie.
Pour quitter le jeu, placez le curseur sur **SORTIR**, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

IV.b.2) Serpent

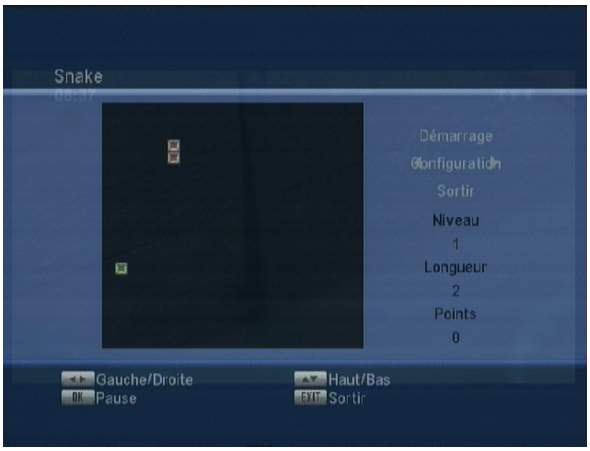

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur DEMARRER puis appuyez sur la touche **OK**.
Pour régler le niveau, placez le curseur sur REGLAGE puis appuyez sur les touches **VOL+/-** pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 7.
Utiliser les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur.
Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche **OK** pour démarrer une nouvelle partie.
Pour quitter le jeu, placez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

IV.b.3) Othello

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur DEMARRER puis appuyez sur la touche **OK**.
Pour régler le niveau, placez le curseur sur REGLAGE puis appuyez sur les touches **VOL+/-** pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 3.
Utiliser les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur.
Appuyer sur la touche **OK** pour placer une boule. Le but étant d'aligner le plus de boules de la couleur que vous aurez choisi.
Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche **OK** pour démarrer une nouvelle partie.
Pour quitter le jeu, placez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

IV. ACCESSOIRES

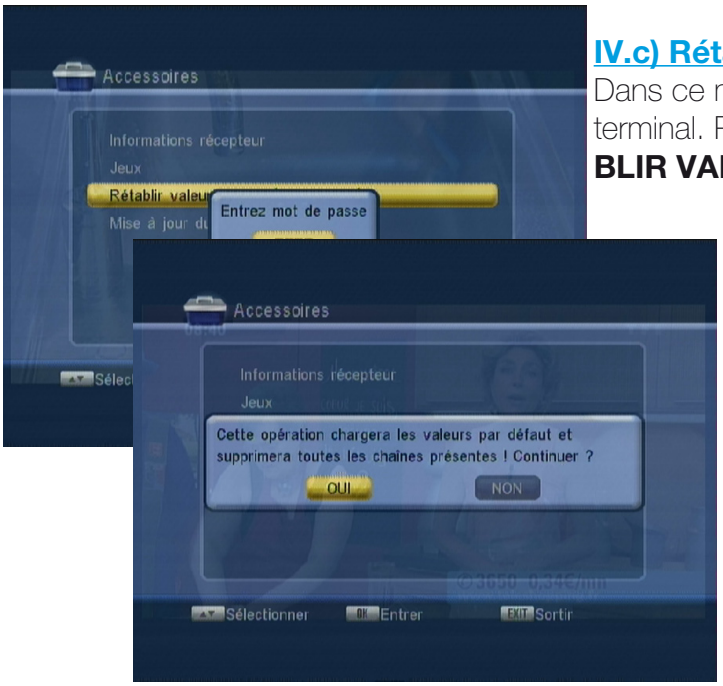

IV.c) Rétablir valeur d'usine (Initialisation)

Dans ce menu, vous pourrez effectuer l'initialisation de votre terminal. Pour cela, il suffit de placer le curseur sur **RETABLIR VALEUR D'USINE** et d'appuyez sur la touche **OK**.

Dans un premier temps, un mot de passe vous sera demandé (par défaut 0000) et ensuite il vous faudra confirmer le message qui s'affichera en sélectionnant **OUI** ou annuler par **NON**.
ATTENTION : Après celle-ci, toutes les informations seront définitivement perdues!

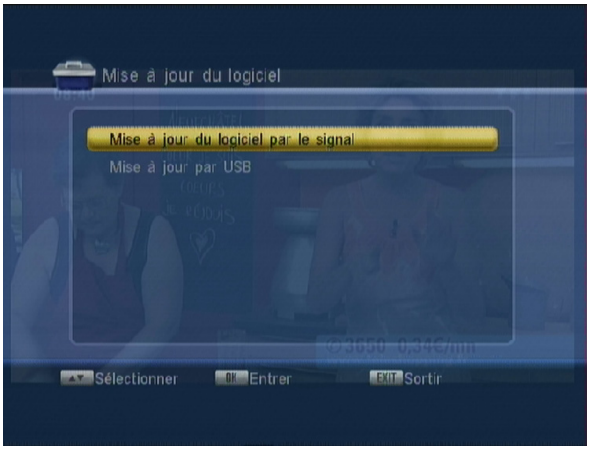

IV.d) Mise à jour du logiciel

Ce menu est divisé en 2 sous-menus :

1) Mise à jour du logiciel par le signal
2) Mise à jour par USB

IV.d.1) Mise à jour du logiciel par le signal.

Cette méthode de mise à jour du logiciel n'est pour le moment pas disponible.

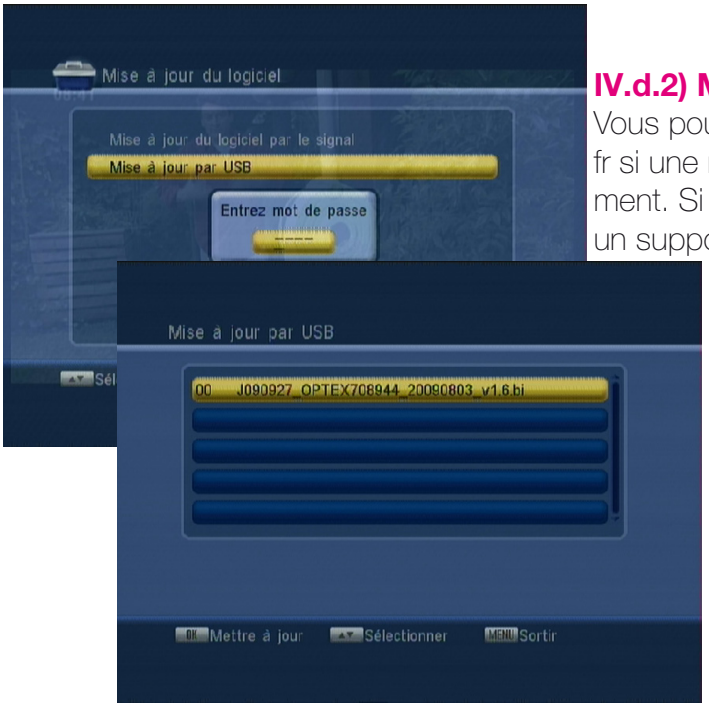

IV.d.2) Mise à jour par USB

Vous pouvez en revanche vérifier sur notre site www.optex.fr si une nouvelle mise à jour est disponible en téléchargement. Si c'est le cas téléchargez le fichier et copiez-le sur un support USB. (Clé ou disque dur)
Suivez ensuite les étapes indiqué dans le fichier PDF que vous aurez téléchargé.

C'est dans ce menu que vous aurez accès aux réglages de l'USB, visualisez tous vos fichiers.... Il est constitué de 6 sous-menus décrits ci-dessous :

1. Lecteur multimedia
2. Listes de vos enregistrements
3. Informations du support USB
4. Réglages stockage, Timeshift..
5. Déconnecter proprement le support USB
6. Formater votre support USB

V.1) Lecteur multimedia

Ce menu va vous donner accès à tous les fichiers multimedia qui sont actuellement stockés sur votre support USB. (Clé ou disque dur)
Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis si votre support possède plusieurs partitions, sélectionnez celle de votre choix et validez avec la touche **OK**. Vous verrez alors apparaître l'écran comme sur la photo ci-dessous :

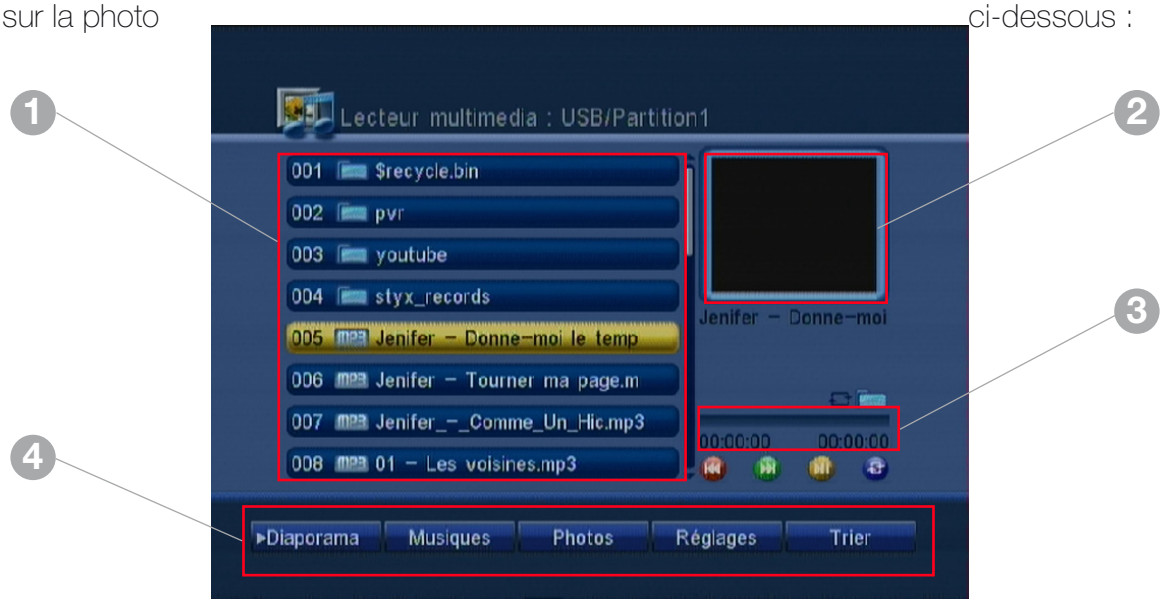

1. Affiche la liste de tous vos fichiers
2. Affiche l'aperçu de la photo sélectionné
3. Affiche la progression pendant la lecture d'une musique
4. Boutons de fonctions et de réglages

V. MULTIMEDIA

Il est actuellement possible dans ce menu de :

* Visualiser des photos au format JPG et JPEG
* Ecouter de la musique au format MP3…
* Regarder des films au format MPEG

Il suffit ensuite de sélectionner le fichier désiré avec les touches **CH+/-** et de valider avec la touche **OK**.

Pour déplacer le curseur dans la partie des boutons de fonctions, utilisez les touches **VOL+/-**.
La touche **FAV** permet de sélectionner les différents fichiers par une marque de couleur rouge. Cela permet de créer facilement des listes de lecture de photos ou de musiques.

Bouton Diaporama
Ce bouton permet d'activer la fonction DIAPORAMA. Le terminal affichera alors toutes vos photos sous forme de diaporama.
Pour cela, placez votre curseur sur ce bouton avec les touche **VOL+/-** puis validez avec la touche **OK**.

Pour arrêter le visionnage, appuyez sur la touche **STOP** de votre télécommande.

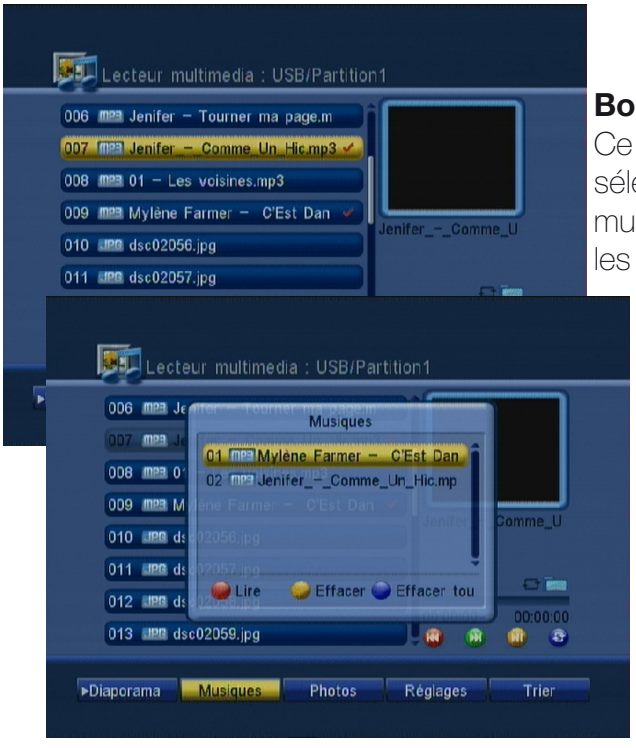

Bouton Musiques
Ce bouton permet de placer tous les fichiers que vous avez sélectionné avec la touche **FAV** dans une liste de lecture musicale. Vous pouvez placez dans cette liste uniquement les fichiers audio. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez tous les fichiers désirés avec les touches **CH+/-** et validez avec la touche **FAV**.
2. Vous verrez apparaître une marque de couleur rouge s'affichée sur la droite des différents fichiers.
3. Appuyez sur les touches **VOL+/-** pour déplacer le curseur sur ce bouton et validez avec la touche **OK.**

Remarque : Si aucun fichier n'a été sélectionné, le message «**La liste est vide!!!**» s'affichera.
Sinon, la liste affichera alors des boutons de fonction qui permettront de :

Touche ROUGE : Permet de lire tous les fichiers de la liste. Appuyez pour cela sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.

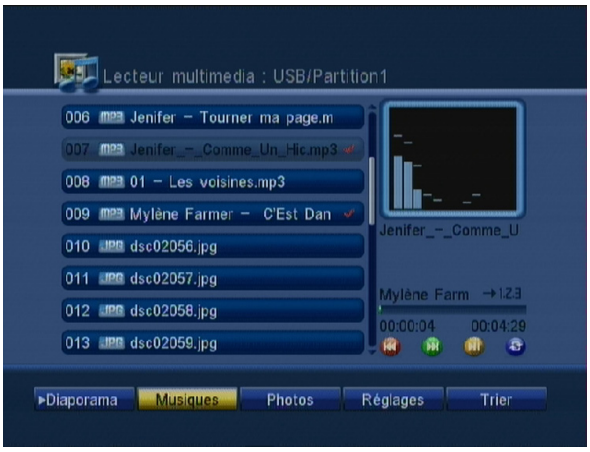

Touche JAUNE : Permet de supprimer le fichier sélectionné. Sélectionnez le fichier à supprimer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **JAUNE**. Il suffira ensuite de sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.
IMPORTANT : Le fichier sera uniquement supprimé de cette liste et non du support USB.

Touche BLEUE : Permet de supprimer la totalité des fichiers. Appuyez pour cela sur la touche **BLEUE** de votre télécommande. Il suffira ensuite de sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.
IMPORTANT : Les fichiers seront uniquement supprimés de cette liste et non du support USB.

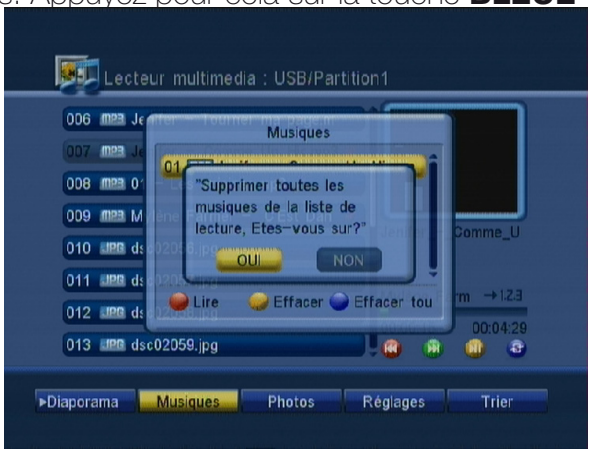

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** de votre télécommande.

Lorsque vous appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter cette liste de lecture, vous avez la possibilité de mémoriser votre liste de lecture. Pour cela, sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.
PS : La liste sera alors sauvegardée sur votre support USB.

Bouton Photos

Ce bouton permet de placer tous les fichiers que vous avez sélectionné avec la touche **FAV** dans une liste de photos pour en faire un diaporama. Vous pouvez placez dans cette liste uniquement les fichiers photos. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez tous les fichiers désirés avec les touches **CH+/-** et validez avec la touche **FAV**.
2. Vous verrez apparaître une marque de couleur rouge s'affichée sur la droite des différents fichiers.
3. Appuyez sur les touches **VOL+/-** pour déplacer le curseur sur ce bouton et validez avec la touche **OK.**

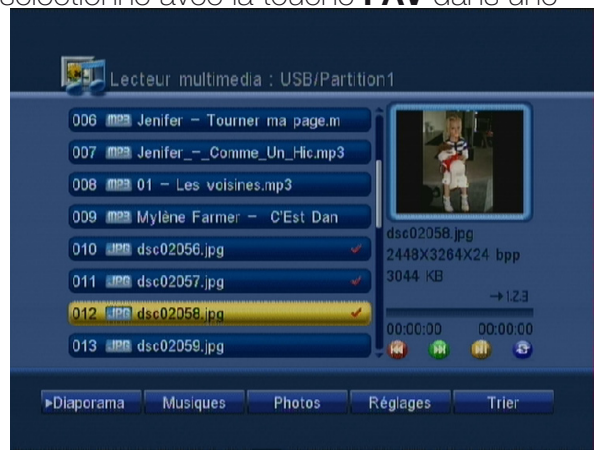

Remarque : Si aucun fichier n'a été sélectionné, le message «**La liste est vide!!!**» s'affichera.
Sinon, la liste affichera alors des boutons de fonction qui permettront de :

Touche ROUGE : Permet de lire tous les fichiers de la liste.
Appuyez pour cela sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.

V. MULTIMEDIA

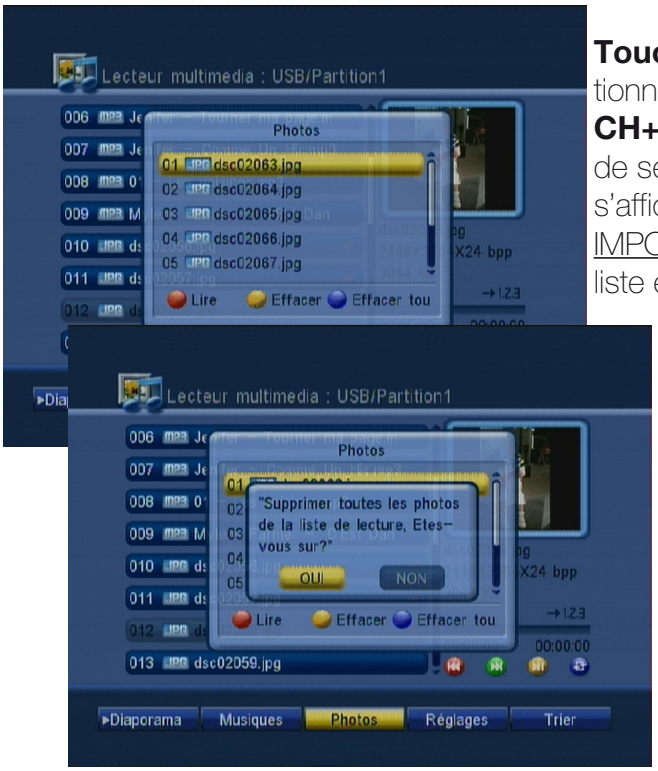

Touche JAUNE : Permet de supprimer le fichier sélectionné. Sélectionnez le fichier à supprimer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **JAUNE**. Il suffira ensuite de sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.
IMPORTANT : Le fichier sera uniquement supprimé de cette liste et non du support USB.

Touche BLEUE : Permet de supprimer la totalité des fichiers. Appuyez pour cela sur la touche **BLEUE** de votre télécommande. Il suffira ensuite de sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.
IMPORTANT : Les fichiers seront uniquement supprimés de cette liste et non du support USB.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** de votre télécommande.

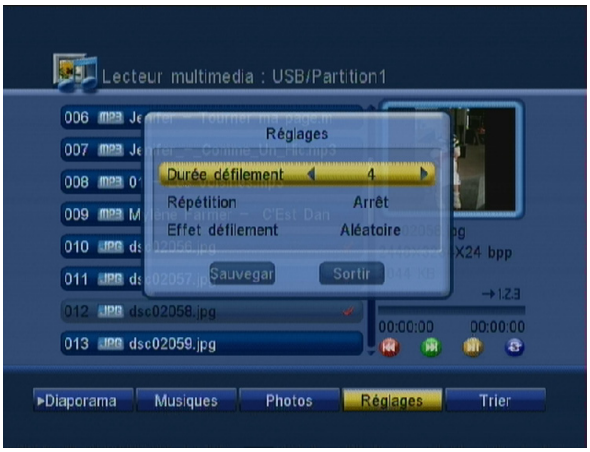

Bouton Réglages
Ce bouton permet d'afficher les options de configuration pour le défilement des photos. Placez le curseur sur ce bouton avec les touches **VOL+/-** puis appuyez sur la touche **OK**. Choisissez et modifiez ensuite les options désirées avec les touches **VOL+/-**.
• **Durée défilement** : Permet de définir la durée d'affichage entre chaque photo. Vous aurez le choix entre **2 à 10 secondes.**
• **Répétition défilement** : Permet d'activer ou non la répétition du défilement. Vous aurez le choix entre **Marche** et **Arrêt**. Si vous activez cette fonction, les photos seront répétées à l'infini.

• **Effet défilement** : Permet de choisir l'effet à appliquer lors du défilement des photos.

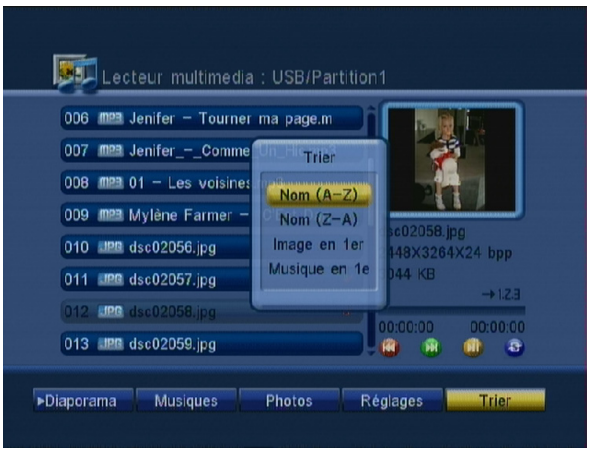

Bouton Trier
Ce bouton permet de faire un tri dans la liste des fichiers. Pour cela, placez le curseur sur ce bouton avec les touches **VOL+/-** puis appuyez sur la touche **OK**. Choisissez ensuite le type de tri à effectuer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. Vous aurez le choix entre **NOM(A - Z), NOM (Z-A)**, **Images en 1er et musiques en 1er.**

V.2) Listes de vos enregistrements

Ce menu permet de vous donnez accès à tous les enregistrements que vous avez pu réaliser sur votre support USB. Pour accéder à ce menu, placez votre curseur sur celui-ci puis appuyez sur la touche **OK**.

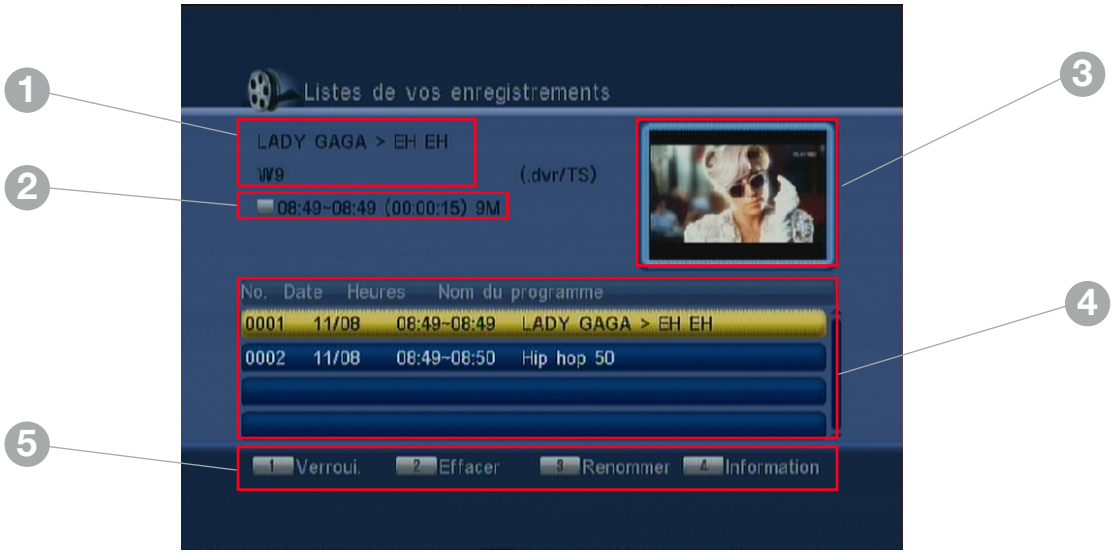

1. Indique le nom de la chaîne du programme enregistré
2. Indique l'heure de début et de fin de l'enregistrement ainsi que la durée et la taille du fichier.
3. Affiche l'aperçu du programme enregistré.
4. Affiche la liste de tous vos enregistrements.
5. Indique les fonctions disponibles grâce aux touches numériques.

V.2.a) Lecture d'un programme enregistré

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à ce menu. (Il est également directement accessible grâce à la touche **FILE**. Pour lire un programme enregistré, sélectionnez celui désiré avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pourrez voir apparaître un bandeau d'information comme sur la photo ci-contre.

1. Indique le nom de la chaîne du programme enregistré (Ou le nouveau nom que vous avez indiqué)
2. Indique l'heure et la date du jour
3. Indique la durée totale du programme
4. Indique le temps déjà écoulé
5. Indique l'espace utilisé sur le support USB
6. Indique le format auquel le programme a été enregistré

La touche **STOP** () permet d'arrêter la lecture d'un programme.
La touche **PAUSE** () permet de faire une pause pendant la lecture d'un enregistrement.
Les touches ◄◄() et ►►() permettent de faire un avance ou retour rapide. La vitesse peut aller de **X2 à X24**.

Fonction de déplacement
Elle permet de déplacer le curseur pendant la lecture d'un programme enregistré. Elle permet un accès rapide à des endroits que vous aurez choisi. Pour cela, pendant la lecture d'un enregistrement, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher le bandeau d'information.

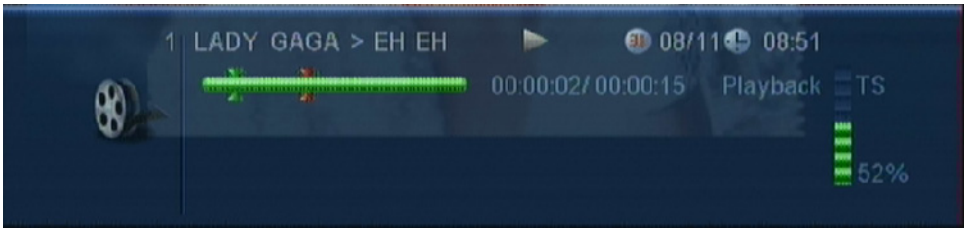

Utilisez ensuite les touches **VOL+/-**. Vous verrez apparaître un curseur de couleur rouge que vous pouvez déplacer à l'endroit désiré avec les touches **VOL+/-** puis valider avec la touche **OK**.
La lecture reprendra alors à l'endroit où vous avez placé le curseur.

Listes de vos enregistrements
LADY GAGA > EH EH
W9
(.dvr/TS)
08:49-08:49 (00:00:15) 9M
No. Date Heures Nom du programme
0001 11/08 08:49-08:49 LADY GAGA > EH EH
0002 11/08 08:49-08:50 Hip hop 50
1 Verrouil. 2 Effacer 3 Renommer 4 Information

V.2.b) Verrouiller un programme enregistré

Cette fonction va vous permettre de verrouiller un programme enregistré. Pour cela, sélectionnez dans la liste le programme que vous désirez verrouiller avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**1**» de votre télécommande.
Vous pourrez voir apparaître un cadenas s'affiché de couleur bleue sur la droite du programme sélectionné. Il faudra maintenant indiquer le mot de passe pour visualiser ce programme. (Par défaut 0000)
Pour déverrouiller un programme, sélectionnez-le, entrez le mot de passe puis appuyez de nouveau sur la touche «**1**».
Le cadenas disparaîtra.

V.2.c) Supprimer un programme enregistré

Cette fonction va vous permettre de supprimer un programme enregistré. Pour cela, sélectionnez dans la liste le programme que vous désirez supprimer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**2**» de votre télécommande. Vous pourrez voir apparaître une croix de couleur bleue sur la droite du programme.
Pour valider votre choix, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande. Il suffira ensuite de sélectionner **OUI** dans le message de confirmation qui s'affichera ou **NON** pour annuler avec la touche **OK**.

Attention : Lorsque vous sortirez de ce menu, le/les programmes sélectionnés seront définitivement supprimés.

V.2.d) Renommer un programme enregistré

Cette fonction va vous permettre de renommer un programme enregistré. Pour cela, sélectionnez dans la liste le programme que vous désirez renommer avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**3**» de votre télécommande. Vous pourrez voir apparaître un tableau de caractères.

Utilisez les touches **CH+/-** et **VOL+/-** pour déplacer le curseur et la touche **OK** pour valider la lettre sélectionnée.
Bouton DEL : Permet de supprimer le nom actuel de la droite vers la gauche.
Bouton OK : Permet de valider vos changements.
Lorsque vous avez indiqué le nouveau nom du programme, placez le curseur sur ce bouton et validez avec la touche **OK**.

Pour ne pas changer le nom, appuyez sur la touche **EXIT**.

V.2.e) Information du programme enregistré

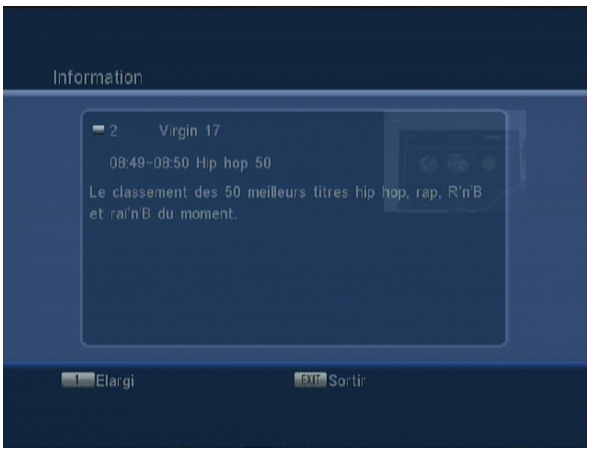

Cette fonction permet d'afficher les informations du programme que vous avez enregistré. Pour cela, sélectionnez dans la liste le programme pour lequel vous désirez voir les informations avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche «**4**» de votre télécommande. Vous pourrez voir apparaître toutes les informations relatives au programme.
Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter ce mode.

V.3) Informations du support USB

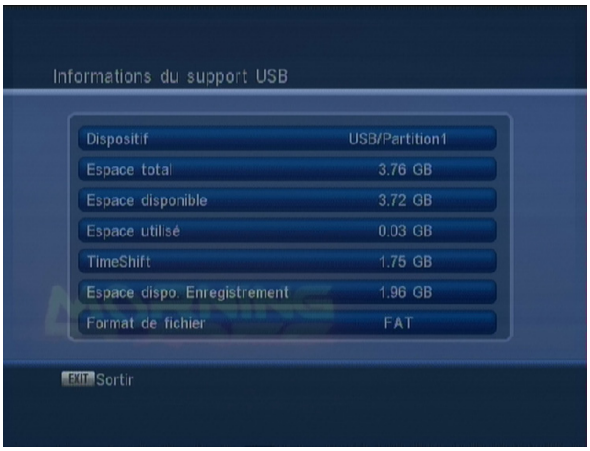

Ce menu vous donne accès aux informations de votre support USB. (Espace totale, restants...)
Pour accéder à ce menu, placez votre curseur sur celui-ci puis appuyez sur la touche **OK**.
Vous verrez les informations ci-dessous :
* Espace total : Correspond à la taille totale de votre support USB.
* Espace disponible : Correspond à l'espace encore disponible sur votre support.
* Espace utilisé : Correspond à l'espace déjà utilisé sur votre support.
* TimeShift : Taille fixe et nécessaire au fonctionnement de la fonction Timeshift de votre terminal.
* Espace dispo. Enregistrement : Correspond à l'espace réel encore disponible pour effectuer des enregistrements.
* Format fichier : Correspond aux types de partitions utilisées.
(FAT 32 ou NTFS)

V.4) Réglages stockage, Timeshift..

Définition du Timeshift?

Technologie logicielle (sur PC) ou matérielle (dans un terminal TNT ou satellite) qui sert à mettre en pause une émission de télévision visionnée en direct, afin de reprendre la lecture plus tard. Le flux vidéo, à partir de la mise en pause, est enregistré sur un disque dur. A la reprise de la lecture, la suite du programme est diffusée à partir du moment de la pause, tandis que l'enregistrement du reste de l'émission continue en tâche de fond. Il s'agit donc d'un semi-différé.

Exemple concrêt

Vous regardez un match de football et à 20 minutes du départ, le téléphone sonne! Vous avez donc le réflexe d'appuyer sur la touche **PAUSE**. Vous avez une discussion d'environ 15 minutes, vous raccrochez et
revenez devant votre téléviseur.
Il suffit d'appuyer sur la touche **PLAY** pour sortir de ce mode et visualiser la suite de votre match à la position même où vous avez appuyez sur **PAUSE** la première fois. (Le terminal a continué d'enregistrer la suite de votre match et vous indique même la durée!)
Cette fonction est par défaut inactive.

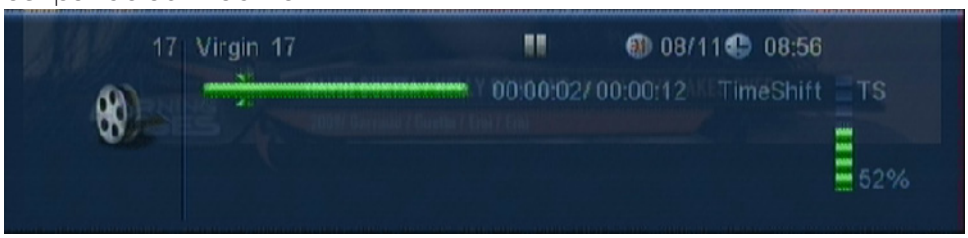

Ce menu permet de régler le Timeshift de votre terminal ainsi que le type d'enregistrement.... Pour accéder à ce menu, placez votre curseur sur celui-ci puis appuyez sur la touche **OK**.
Vous verrez apparaître les mentions ci-dessous :

Stockage préféré : Permet de sélectionner la partition par défaut à utiliser pour vos enregistrements....Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer votre changement.

Durée Timeshift (min) : Permet de changer la durée du TimeShift. Vous aurez le choix entre **10 à 60** minutes. Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer votre changement.

Type d'enregistrement : Vous aurez le choix entre **TS** et **PS**. Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer votre changement.

TS : Permet d'enregistrer toutes les informations liées au programmes en cours. (Toutes les pistes audio, sous-titres...)
Le fichier sera enregistré sur le support USB dans un répertoire nommé **ALIDVR.** Un sous-dossier nommé de la **date, durée et nom de la chaîne** contiendra le fichier enregistré. Il possédera une extension ***.dvr**.

PS : Permet d'enregistrer simplement le programme diffusé au format MPEG. Le fichier sera enregistré sur le support USB dans un répertoire nommé **ALIDVR.** Un sous-dossier nommé de la **date, durée et nom de la chaîne** contiendra le fichier enregistré. Il possédera une extension ***.mpeg**.
L'avantage de ce type d'enregistrement est la taille du fichier enregistré qui est beaucoup moins important qu'en mode **TS**.

Mode standby : Permet d'activer ou non le mode standby de votre terminal. Vous aurez le choix entre en **Marche et Arrêt.**
Marche signifie que le terminal passera toujours en mode veille après chaque enregistrement.
Arrêt signifie que le terminal restera allumer après un enregistrement.
Utilisez les touches **VOL+/-** pour effectuer votre changement.

V.5) Déconnecter proprement le support USB

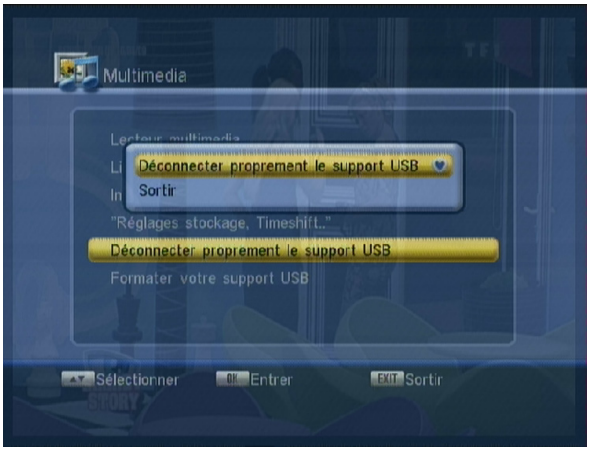

Ce menu permet de déconnecter proprement votre support USB afin de pouvoir l'enlever.
Pour cela, placez votre curseur sur ce menu avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **OK** pour valider la déconnexion du support.
Sélectionnez ensuite l'option de votre choix : déconnecter ou quitter puis validez avec la touche **OK**.
Après validation, un message s'affichera pour vous confirmer que vous pouvez maintenant retirer votre support.

V.6) Formater votre support USB

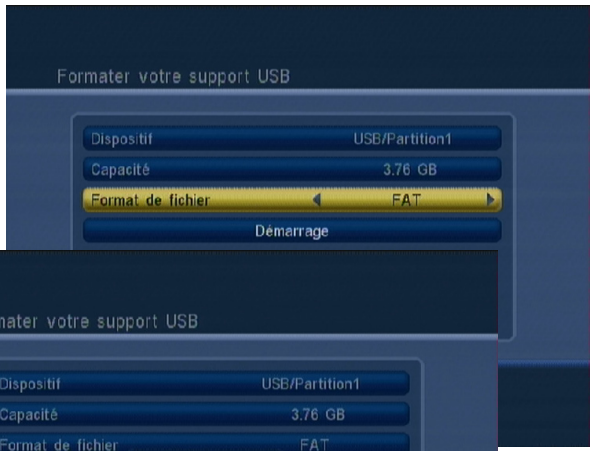

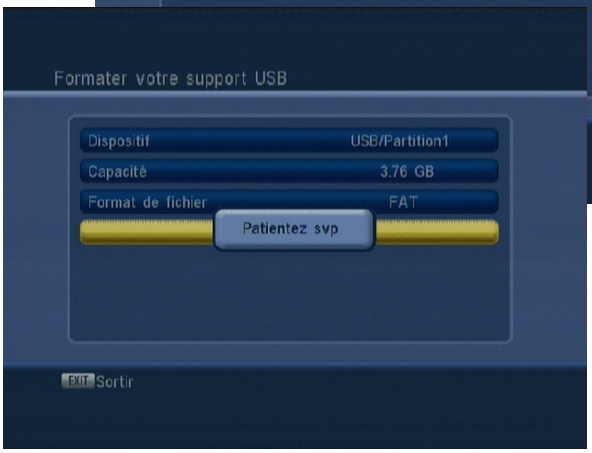

Ce menu permet de formater votre support USB. Pour accéder à ce menu, placez votre curseur sur celui-ci avec les touches **CH+/-** puis appuyez sur la touche **OK**. Un seul paramètre sera accessible :
Type de fichier : Permet de sélectionner le type de formatage.Vous aurez le choix en FAT32 et NTFS. Utilisez les touches **VOL+/-** pour sélectionner l'option désirée puis avec la touche **CH-**, placez votre curseur sur le bouton **Démarrage** et validez avec la touche **OK**.
Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez **OUI** et validez avec la touche **OK** pour continuer le formatage. Sinon appuyez sur la touche **EXIT**.

ATTENTION : Lorsque le formatage est lancé, toutes les données contenues sur cette partition seront définitivement supprimées

VI. ENREGISTREMENTS

IMPORTANT : Votre terminal est bien un terminal double tuner mais cette fonction n'est valable qu'au travers de la fiche USB. Vous pourrez donc enregistrer 1 chaîne différente de celle regardée uniquement au travers de l'USB.

Le support USB n'est pas fournit avec votre terminal.

Comment enregistrer 1 chaîne?

3 possibilités d'enregistrement avec ce terminal :

VI.1) Enregistrement direct du programme actuel

1. Rien de plus simple, connectez votre support USB (clé ou disque dur) puis appuyez sur la touche **RECORD** de votre télécommande. Vous pourrez voir apparaître le bandeau d'information s'affiché et reprendre les informations du programme que vous enregistrez avec la durée... Si vous ne définissez pas de durée, le terminal enregistrera au maximum 2 Heures.

2. Pour régler la durée d'enregistrement, appuyez une 2ème fois sur la touche **RECORD**. Vous verrez apparaître une fenêtre reprenant les informations de votre enregistrement.
Vous pourrez ainsi modifier la durée de votre enregistrement. Utilisez pour cela les touches VOL+/- pour déplacer le curseur et les touches numérique (1 à 9) pour indiquer la durée désirée. Une fois indiquée, appuyez sur la touche EXIT pour valider votre changement.

PS : Vous pourrez voir en haut à gauche de l'écran un icône REC vous indiquant qu'un enregistrement est en cours.

VI.2) Enregistrement via le menu Timer

L'enregistrement avec cette fonction permet de définir plusieurs enregistrements à des heures et dates différentes. Cela a pour avantage lorsque vous êtes absents de pouvoir enregistrer différents programmes.
Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche sur la touche **MENU**, puis sélectionnez le menu **REGLAGES** et **PROGRAMMATIONS**. Il suffit ensuite de renseigner les différents paramètres décrits ci-dessous :

Avant d'effectuer les réglages du Timer, vérifiez que l'heure ainsi que la date de votre terminal soient correctement réglées.
Vous avez la possibilité de régler jusqu'à 8 timers différents.

Comment régler 1 timer?

1) N° timer : Sélectionnez d'abord le numéro de Timer que vous désirez utiliser en utilisant les touches **VOL+/-**.
2) Répétition timer : Permet de choisir la fréquence à laquelle vous désirez faire cette programmation. Utilisez les touches **VOL+/-** pour changer de paramètres. Vous aurez le choix entre **Une fois, Quotidien, Hebdomadaire, mensuel et arrêt.**
3) Type de chaîne : Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l'action.

Vous avez le choix entre **Chaîne TV** et **Radio**. Faite votre choix à l'aide des touches **VOL+/-**.
4) Chaîne : Permet de sélectionner la chaîne pour laquelle vous désirez effectuer votre programmation. Utilisez les touches **VOL+/-** pour faire votre sélection..
5) Mois : Sélectionnez ensuite le mois avec les touches **VOL+/-**.
6) Date : Sélectionnez ensuite la date avec les touches **VOL+/-**.
7) Jour : Ce paramètre est grisé sauf lorsque vous indiquez **HEBDOMADAIRE** en face du paramètre répétition. Pour modifier, utilisez les touches **VOL+/-**.
8) Heure : Permet de régler l'heure à laquelle le programme doit démarrer. Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer l'heure.
9) Durée par défaut : Permet d'activer ou non la durée d'enregistrement. Vous aurez le choix entre **MARCHE** et **ARRET**.
10) Durée enregistrement : Permet de régler la durée pour votre enregistrement. Pour cela, appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches numériques de votre télécommande pour indiquer la durée désirée.

Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur la touche **EXIT**. Vous devrez valider le message de confirmation qui s'affichera. Sélectionnez **OUI** pour confirmer et validez par la touche **OK** ou sélectionnez **NON** pour annuler.

VI.3) Enregistrement via le menu EPG

Cette méthode de programmation est la plus facile et la plus rapide. La seule condition est qu'il faut impérativement que toutes les données EPG soient transmises.
PS : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal.

Comment créer une programmation?

1. Appuyez sur la touche **EPG** pour afficher ce menu.
2. A l'aide des touches **CH+/-**, placez votre curseur sur la chaîne pour laquelle vous désirez voir apparaître tous les programmes de la journée s'ils sont diffusés.

VI. ENREGISTREMENTS

3. Appuyez ensuite sur la touche **«2»** pour basculer le curseur sur la partie basse de l'écran et utilisez les touches **CH+/-** pour sélectionner le programme pour lequel vous désirez effectuer 1 programmation. Vous pouvez également changer de date en appuyant sur les touches **VOL+/-**.

4. Appuyez ensuite sur la touche **RECORD**. Vous verrez apparaître un rond de couleur rouge s'afficher sur la gauche du nom du programme.

Il vous est également possible de sélectionner 1 programme qui a déjà commencé! Le récepteur reprenant toutes les informations et s'arrêtera à l'heure de fin.

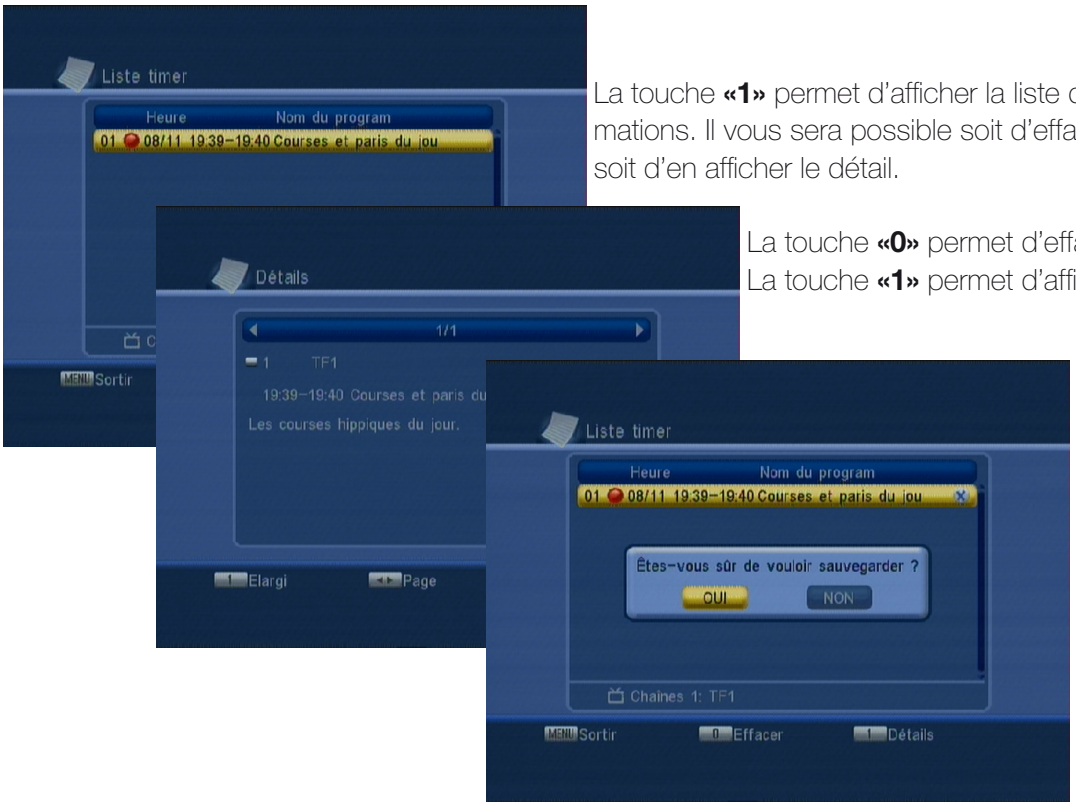

La touche **«1»** permet d'afficher la liste de toutes vos programmations. Il vous sera possible soit d'effacer une programmation soit d'en afficher le détail.

La touche **«0»** permet d'effacer une programmation.
La touche **«1»** permet d'afficher le détail.

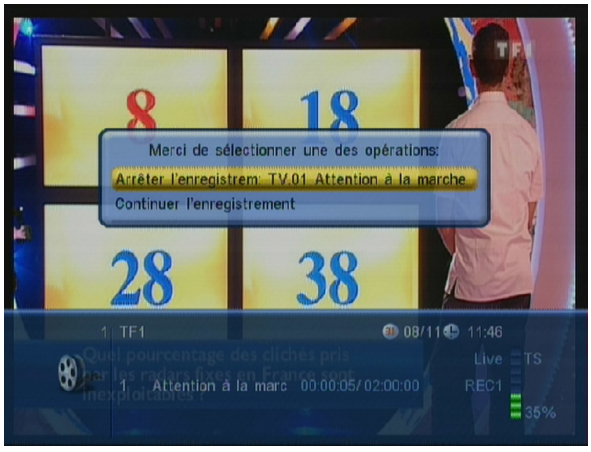

VI.4) Arrêter un enregistrement en cours

Il suffit simplement d'appuyer sur la touche **STOP** de votre télécommande. Une fenêtre s'affichera, sélectionnez l'option de votre choix avec les touches **CH+/-** puis valider avec la touche **OK**.

VII.a) Bandeau d'information

Lorsque vous appuyez sur la touche «**INFO**» de votre télécommande, vous pourrez voir toutes les informations concernant la chaîne sélectionnée.

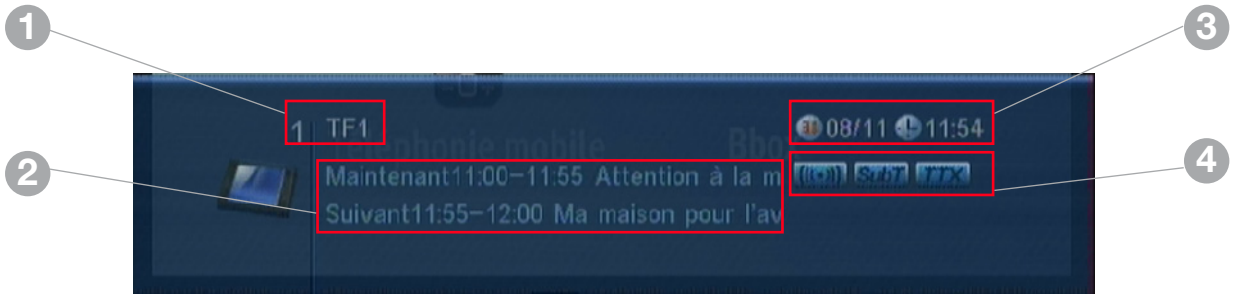

1. Indique le nom et le numéro de la chaîne.
2. Indique le programme actuel et le programme suivant.
3. Indique la date et l'heure.
4. Logo indiquant la présence d'audio, sous-titres ou Teletext.

Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, vous verrez apparaître cette fois-ci les informations relatives à la réception de signal. (Barre de niveau, qualité...)
Vous verrez :
La fréquence
Le canal
La date ainsi que les barres de niveau et de qualité qui vous indique la réception de signal.

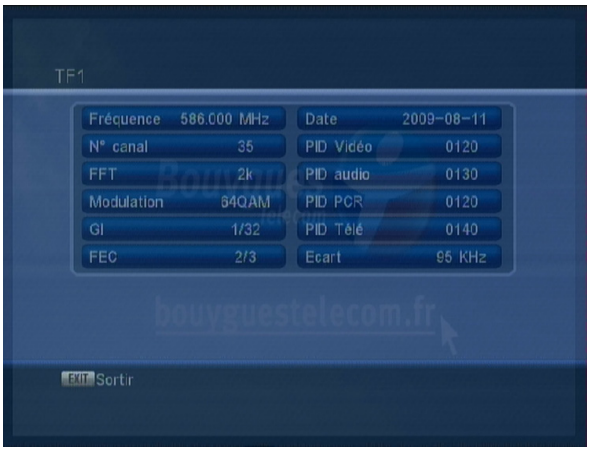

VII.b) Audio

Lorsque vous appuyez sur la touche «**AUDIO**», apparaît alors les paramètres audio de la chaîne sélectionnée.
Vous pouvez changer le mode audio entre **Stéréo, droit et gauche** avec les touches **VOL+/-**.
Si la chaîne diffuse plusieurs pistes audio, vous pourrez les sélectionner sur le paramètre PISTE AUDIO avec les touches **VOL+/-**.
Si la chaîne diffuse le son en Dolby Digital (AC3), vous pourrez le sélectionner sur la paramètre PISTE AUDIO. Vous verrez apparaître la mention par exemple «**(AC3 fra)2/3**»

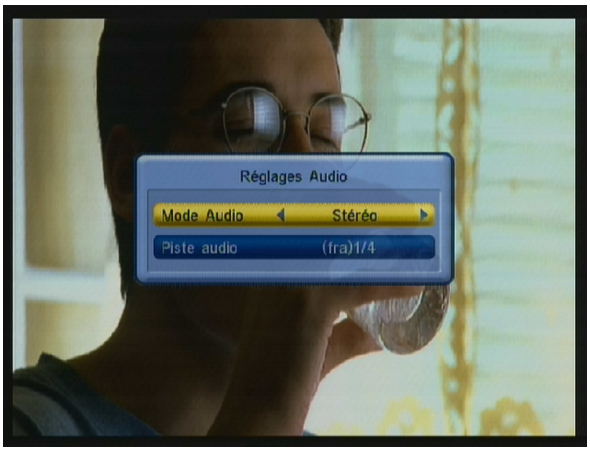

VII. INFORMATION DIVERSES

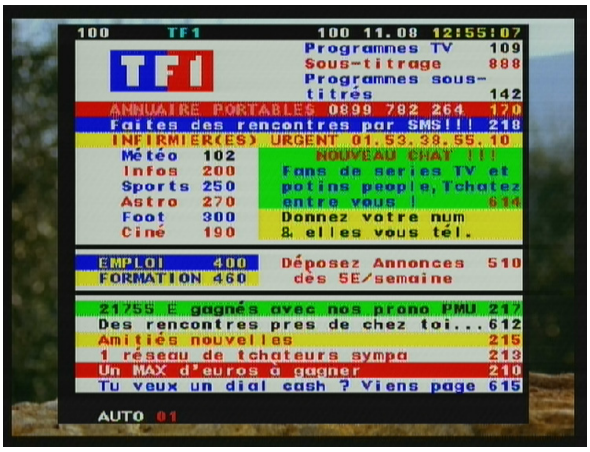
100 TF1 100 11.08 12:55:07
Programmes TV 109
Sous-titrage 888
Programmes sous-titrés 142
ANNUAIRE PORTABLES 0899 782 264 170
Faites des rencontres par SMS!!! 218
INFIRMIER(ES) URGENT 01.53.38.55.10
Météo 102
Infos 200
Sports 250
Astro 270
Foot 300
Ciné 190
NOUVEAU CHAT !!!
Fans de series TV et potins people, Tchatez entre vous ! 614
Donnez votre num & elles vous tél.
EMPLOI 400
FORMATION 460
Déposez Annonces 510
dès 5E/semaine
21755 E gagnés avec nos prono PMU 217
Des rencontres pres de chez toi...612
Amitiés nouvelles 215
1 réseau de tchateurs sympa 213
Un MAX d'euros à gagner 210
Tu veux un dial cash ? Viens page 615
AUTO 01

VII.c) Teletext

Vous avez la possibilité d'afficher les données TELETEXT si celles-ci sont disponibles!
Pour cela, appuyer sur la touche «**TXT**» de votre télécommande.
Pour quitter le Teletext, appuyer sur la touche **EXIT**.

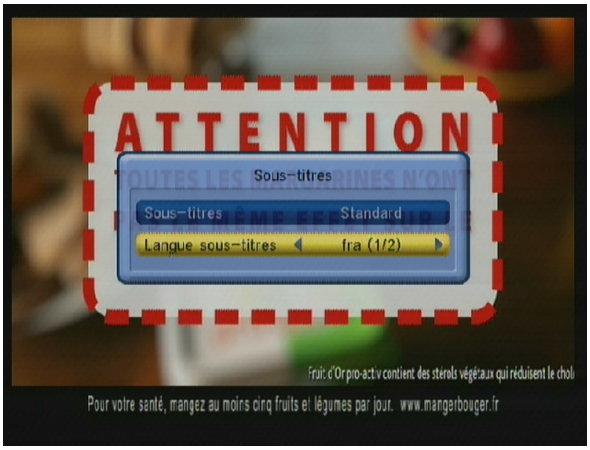
ATTENTION
Sous-titres
Sous-titres Standard
Langue sous-titres fra (1/2)
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

VII.d) Sous-titrages

Vous avez la possibilité d'afficher les sous-titres de la chaîne en cours s'ils sont disponibles.
Pour cela appuyez sur la touche «**SUBTITLE**» de votre télécommande et sélectionnez le type. Vous avez le choix entre STANDARD et TELETEXT.
Vous pouvez également sélectionner la langue du sous-titres avec les touches **VOL+/-**.
Pour supprimer le sous-titrage, sélectionnez **ARRET** et appuyez sur la touche **EXIT**.

VII.e) Donnée EPG

Vous pouvez afficher les informations EPG (Guide électronique des programmes) sur les chaînes que vous désirez. Les données affichées seront le programme en cours et le programme suivant.

PS : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal.
Pour accéder à l'EPG, appuyez sur la touche EPG, vous verrez apparaître l'écran comme sur la fenêtre ci-dessous :

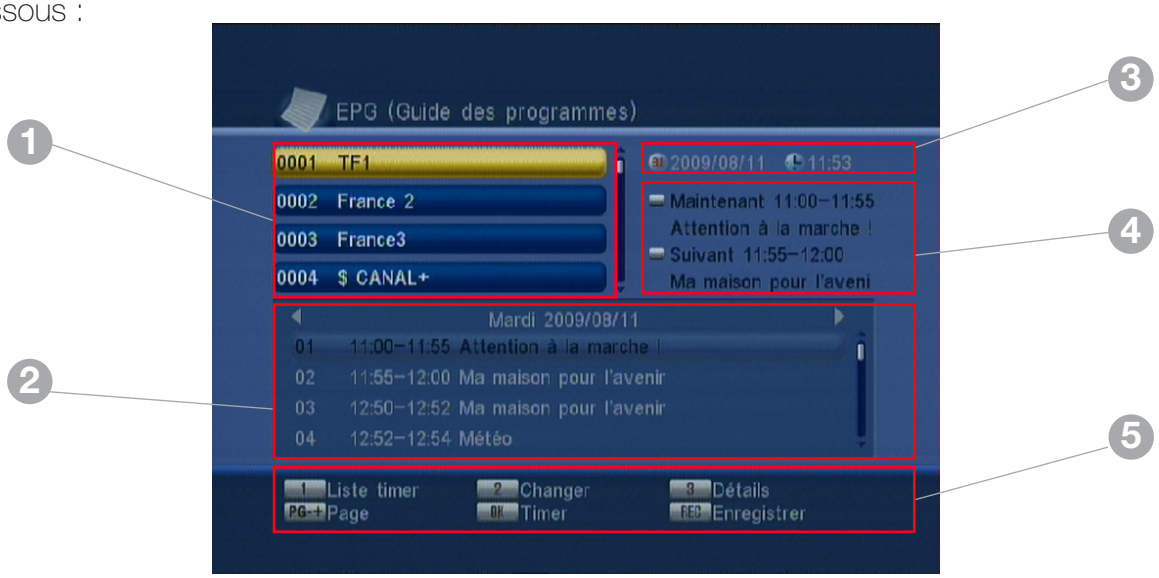

Cet écran est divisé en 4 parties :

1. Affiche la liste des chaînes
2. Indique les programmes de la journée pour la chaîne sélectionnée. (Sous réserve de diffusion)
3. Indique la date et l'heure
4. Indique le programme actuel et suivant
5. Indique les fonctions disponibles

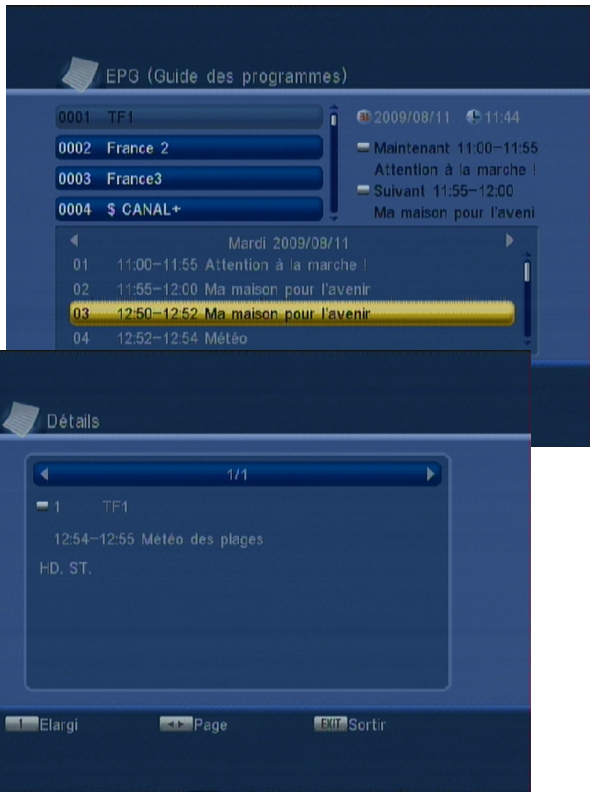

Utilisez les touches **CH+/-** pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez voir les données.
Appuyez ensuite sur la touche «**2**» de votre télécommande pour basculer le curseur dans la liste des programmes.
Utilisez ensuite les touches **CH+/-** pour changer parmi la liste de ces programmes.

Vous pouvez également afficher les détails du programme sélectionné en appuyant sur la touche «**3**». La touche «**1**» permet d'afficher plus ou moins d'informations.
Les touches **VOL+/-** permettent de changer de date pour l'affichage des programmes.

La touche **OK** permet de réserver le programme sélectionné pour lecture uniquement.
La touche **RECORD** permet elle de réserver le programme sélectionné pour enregistrement cette fois-ci.
(Plus de détails dans la rubrique **ENREGISTREMENT**)

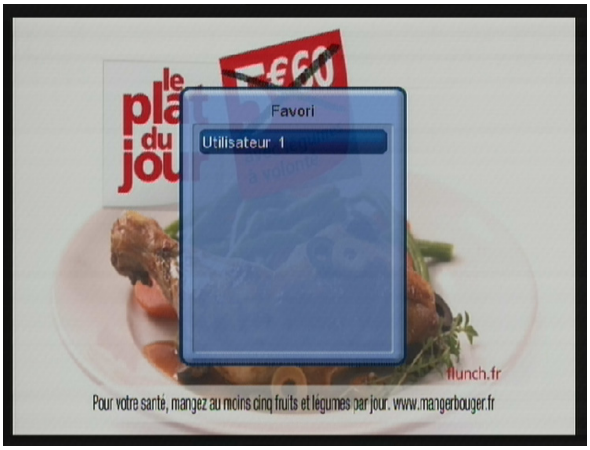

VII.f) Liste utilisateur

Lorsque vous avez placé des chaînes en liste utilisateur dans le menu CHAINES, vous pouvez y accéder directement en appuyant sur la touche «**FAV**» de votre télécommande.
Le changement des chaînes favorites parmi la liste s'effectue avec les touches **CH+/-**.

VIII. PROBLEMES RENCONTRES

FONCTIONNEMENT GENERAL

• Le message «PAS DE SIGNAL» s'affiche à l'écran!

1. La chaîne sélectionnée a changé de fréquence.
2. Vérifiez vos connexions de câble coaxial.
3. Votre antenne a peut-être bougée. Il faudra certainement refaire un réglage.
4. Votre installation présente un problème sur un de ces composants (Amplificateur, alimentation, répartiteur ou coupleur....). Il faudra peut-être le remplacer.
5. La fonction **ALIMENTATION 5 VOLTS** n'est pas activée. (Uniquement lorsque vous utilisez une antenne d'intérieur)

• Le message "Surcharge Alimentation Tuner" s'affiche sur l'écran!

1. Désactivez la fonction **ALIMENTATION 5 VOLTS** de votre récepteur.
2. Vérifiez toutes vos connexions.

• La télécommande ne répond plus!

1. Les piles sont usées (remplacer-les)
2. La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes situé trop loin de votre récepteur.

• Vous voyez l'image mais il n'y a pas de son!

1. Votre cordon péritel n'est pas correctement enfoncé ou ce n'est pas un cordon avec 21 broches câblées.
2. Le volume du récepteur est au minimum.
3. La fonction MUET de votre récepteur est activée.

• L'image apparaît mais elle est pixelisée! (Formation de carré d'images)

1. Le signal réceptionné par votre antenne est trop faible. Il faudra peut-être la ré-orienter ou ajouter un amplificateur.
2. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche 9,52mm n'est pas réalisée correctement.

FONCTIONNEMENT USB

• Vous n'arrivez pas à accéder à votre support USB

1. Vérifiez que celle-ci est correctement formatée. (FAT 32)
2. Vérifiez que celui-ci fonctionne correctement sur un ordinateur.

• Lorsque vous désirez utiliser la fonction Timeshift, vous voyez a mention «Votre support est trop lent!»

1. Cela signifie que votre support USB n'est pas suffisamment rapide en écriture pour utiliser cette fonction. Ce problème apparaît bien souvent avec une clé USB. Essayez d'utiliser plutôt un disque dur externe.

IX. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuner
Connexion : 9,52mm IEC mâle (entrée) / 9,52mm IEC femelle (sortie)
Bande de fréquence d'utilisation : 174 ~ 860 MHz UHF et VHF
Niveau de signal d'entrée RF : -90 ~ -20dBm
Impédance d'entrée : 75 Ohms
Largeur de bande : 7 ou 8MHz

Décodeur vidéo
Standard : ISO/IEC 13818-2
Niveau profile : MPEG-2 MAIN PROFILE @ MAIN LEVEL
Format vidéo : PAL / NTSC
Format écran : 4:3, 16:9
Sortie vidéo : CVBS et RVB

Démodulateur
Démodulation : 16QAM, 64QAM
Mode : 2K et 8K
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8
Guard : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Face avant / Télécommande
Cellule INFRA-ROUGE : 38KHz
Piles utilisées : 2 x 1,5V
Connexion USB : 2.0

Données générales
Bande de tension d'utilisation : AC2200~240V, 50/60Hz
Consommation en fonctionnement : Max 10W
Consommation en veille : < 2W
Température d'utilisation : 0~40°C
Dimensions : 235 x 125 x 35mm
Poids : 1.6Kg

GROUPE NORMAND

Plasma design le mobilier du home-cinéma

BALMET LA MARQUE DES PROFESSIONNELS

OPTEX Electronique

NORDYNE LE CHOIX DE MAÎTRISE

Société NORMAND OPTEX
ZI du pommier
Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.optex.fr

OPTEX Electronique